

Drosselklappe mit Laschenaugen

- für offene und geschlossene Kalt- und Warmwassersysteme
- für das Zu- und Abschalten von Wärme- oder Kälteerzeugern


Typenübersicht

Typ	DN []	PN []	kvmax [m³/h]
D625N	25	6 / 10 / 16	45
D632N	32	6 / 10 / 16	55
D640N	40	6 / 10 / 16	70
D650N	50	6 / 10 / 16	90
D665N	65	6 / 10 / 16	180
D680N	80	6 / 10 / 16	300
D6100N	100	6 / 10 / 16	580
D6125N	125	6 / 10 / 16	820
D6150N	150	6 / 10 / 16	1600
D6350N	350	10 / 16	10900
D6400N	400	16	14200
D6450N	450	16	18800
D6500N	500	16	24100
D6600N	600	16	37300
D6700N	700	16	42800

Die Typen D6200N, D6250N und D6300N wurden durch die Typen D6200W, D6250W und D6300W ersetzt. Technische Daten sind im Datenblatt D6..W zu finden.

Technische Daten

Funktionsdaten	Medien	Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
	Mediumstemperatur	-20...120°C
	Zulässiger Druck ps	1600 kPa
	Leckrate	Leckrate A, dicht (EN 12266-1)
	Rohranschlüsse	Flansch PN 6/10/16 (nach ISO 7005-2) (DN 25...150) Flansch PN 10/16 (nach ISO 7005-2) (DN 350) Flansch PN 16 (nach ISO 7005-2) (DN 400...700)
	Drehwinkel	90°
	Einbaulage	stehend bis liegend (bezogen auf die Spindel)
	Passender Anschlussflansch	nach ISO 7005-2 und EN 1092-2
	Wartung	wartungsfrei
	Werkstoffe	Gehäuse
Schliesskörper		1.4301 (nicht rostender Stahl)
Spindel		1.4005 (nicht rostender Stahl)
Spindeldichtung		O-Ring EPDM
Spindellagerung		RPTFE
Sitz		EPDM

Sicherheitshinweise



- Das Ventil ist für die Anwendung in stationären Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage konzipiert und darf nicht für Anwendungen ausserhalb des spezifizierten Einsatzbereiches, insbesondere nicht in Flugzeugen und jeglichen anderen Fortbewegungsmitteln zu Luft, verwendet werden.
- Die Installation hat durch autorisiertes Fachpersonal zu erfolgen. Hierbei sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einzuhalten.
- Das Ventil enthält keine durch den Anwender austauschbare oder reparierbare Teile.
- Das Ventil darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten.
- Bei der Bestimmung des Durchflusskennwertes von Stellgliedern sind die anerkannten Richtlinien zu beachten.
- Um Druckschläge im Rohrleitungssystem zu vermeiden, ist die Klappe langsam zu öffnen und zu schliessen.

Produktmerkmale


Wirkungsweise	Die Drosselklappe wird von einem Auf-Zu-Drehantrieb voll geöffnet oder geschlossen. Stetige Drehantriebe werden von einem handelsüblichen Regler angesteuert und bringen den Schliesskörper in jede beliebige Position. Der Schliesskörper aus nicht rostendem Stahl wird durch eine Drehbewegung in den weichdichtenden EPDM-Sitz gedrückt und gewährleistet die Leckrate A (dicht). In geöffneter Stellung sind die Druckverluste gering und der kv-Wert maximal.
Handverstellung	Manuelles Drosseln oder Absperrn kann mit einem Handhebel oder einem Schneckengetriebe (siehe «Zubehör») vorgenommen werden. Mit Handhebel (DN25...150): In 10 Rasterschritten einstellbar mit Stellungsanzeige (0 = 0°; 9 = 90°) Mit Schneckengetriebe (DN25...700): Stufenlos einstellbar (selbsthemmend) mit Stellungsanzeige.

Zubehör

	Beschreibung	Typ
Elektrisches Zubehör	Spindelheizung Flansch ISO 5211, F05 (30W)	ZR24-F05
	Beschreibung	Typ
Mechanisches Zubehör	Schneckengetriebe für D6.. Drosselklappen, DN25...100	ZD6N-S100
	Handversteller für D6.. Drosselklappen, für DN25...DN100	ZD6N-H100
	Schneckengetriebe Drosselklappen DN125...300	ZD6N-S150
	Handversteller für D6.. Drosselklappen, für DN125...DN150	ZD6N-H150
	Schneckengetriebe für D6.. Drosselklappen, DN300...350	ZD6N-S350
	Schneckengetriebe für D6.. Drosselklappen, DN400	ZD6N-S400
	Schneckengetriebe für D6.. Drosselklappen, DN450	ZD6N-S450
	Schneckengetriebe für D6.. Drosselklappen, DN500	ZD6N-S500
	Schneckengetriebe für D6.. Drosselklappen, DN600	ZD6N-S600
	Schneckengetriebe für D6.. Drosselklappen, DN700	ZD6N-S700

Installationshinweise


Empfohlene Einbaulagen Die Drosselklappen können stehend bis liegend eingebaut werden. Es ist nicht zulässig, die Drosselklappen hängend, d.h. mit der Spindel nach unten zeigend, einzubauen.

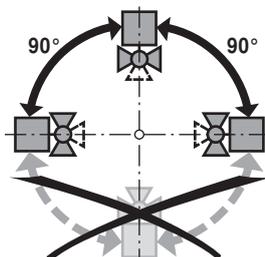

Installationshinweise

- Anforderungen an die Wasserqualität** Die Bestimmungen gemäss VDI 2035 bezüglich Wasserqualität sind einzuhalten.
- Spindelheizung** Bei Kaltwasseranwendungen und feuchtwarmer Umgebungsluft kann es zur Bildung von Kondenswasser in den Antrieben kommen. Dies kann zu Korrosion in den Getrieben der Antriebe und dadurch zum Ausfall der Antriebe führen. Bei solchen Anwendungen ist der Einsatz einer Spindelheizung vorzusehen. Die Spindelheizung darf nur aktiviert sein, wenn die Anlage in Betrieb ist, denn sie verfügt über keinen Temperaturregler.
- Wartung** Drosselklappen und Drehantriebe sind wartungsfrei. Vor allen Servicearbeiten am Stellgerät ist die Stromversorgung des Drehantriebs auszuschalten (elektrische Kabel bei Bedarf lösen). Die Pumpen im entsprechenden Teil des Rohrleitungssystems sind auszuschalten und die zugehörigen Absperrschieber zu schliessen (Bei Bedarf zuerst alle Komponenten auskühlen lassen und immer den Systemdruck auf das Niveau des Umgebungsdrucks reduzieren). Eine erneute Inbetriebnahme darf erst wieder erfolgen, nachdem Drosselklappe und Drehantrieb gemäss Anleitung korrekt montiert sind und die Rohrleitung von qualifiziertem Fachpersonal gefüllt wurde. Wird die Drosselklappe selten betätigt, sollte die Drosselklappe einmal im Monat geöffnet und geschlossen werden, um eine Erhöhung des Drehmoments zu vermeiden.

Abmessungen / Gewicht

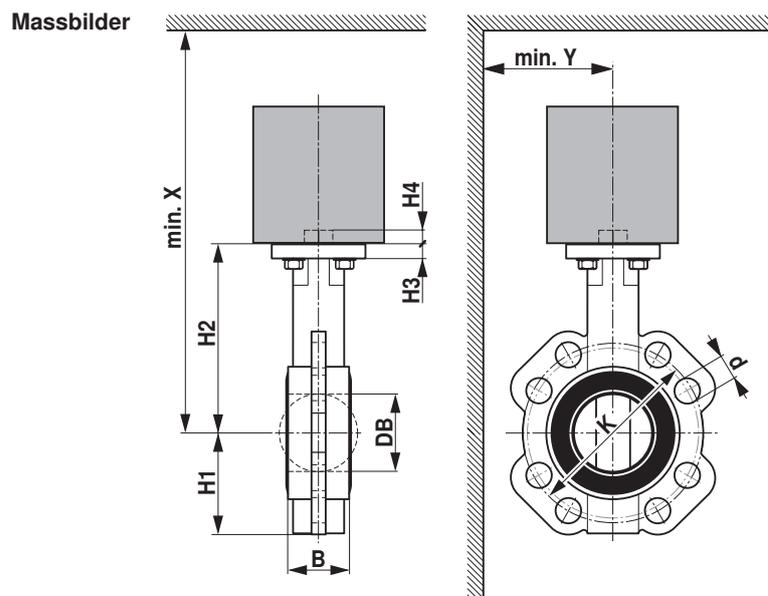

Typ	DN []	B [mm]	DB [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	H4 [mm]	d (PN6)	K (PN6) [mm]
D625N	25	32	30	57	86	10	13	4 x 11	75
D632N	32	33	35	60	100	10	13	4 x 14	90
D640N	40	33	42	68	119	10	13	4 x 14	100
D650N	50	43	52	72	133	11	13	4 x 14	110
D665N	65	46	64	81	147	11	13	4 x 14	130
D680N	80	46	78	96	158	11	13	4 x 19	150
D6100N	100	52	103	106	170	11	13	4 x 19	170
D6125N	125	56	122	122	194	15	19	8 x 19	200
D6150N	150	56	155	140	202	15	19	8 x 19	225
D6350N	350	78	333	267	361	15	24		
D6400N	400	102	391	308	400	20	48		
D6450N	450	114	442	337	422	22	48		
D6500N	500	127	493	359	480	22	48		
D6600N	600	154	594	454	562	25	48		
D6700N	700	165	695	505	624	33	66		

Abmessungen / Gewicht

Typ	d (PN10)	K (PN10) [mm]	d (PN16)	K (PN16) [mm]	X [mm]	Y [mm]	Gewicht [kg]
D625N	4 x 14	85	4 x 14	85	320	150	1.1
D632N	4 x 19	100	4 x 19	100	340	150	1.5
D640N	4 x 19	110	4 x 19	110	350	160	1.6
D650N	4 x 19	125	4 x 19	125	370	160	2.4
D665N	4 x 19	145	4 x 19	145	380	170	3.0
D680N	8 x 19	160	8 x 19	160	390	180	3.3
D6100N	8 x 19	180	8 x 19	180	410	190	4.0
D6125N	8 x 19	210	8 x 19	210	530	210	6.7
D6150N	8 x 23	240	8 x 23	240	540	220	7.4
D6350N	16 x 23	460	16 x 28	470	730	340	34
D6400N			4 x 31	525	1300	1300	60
D6450N			4 x 31	585	1300	1400	73
D6500N			4 x 33	650	1700	1500	98
D6600N			16 x 37	770	1800	1800	190
D6700N			20 x 37	840	1800	1900	330

Weiterführende Dokumentationen

- Übersicht Ventil-Antriebs-Kombinationen
- Datenblätter Antriebe
- Montageanleitungen Antriebe bzw. Drosselklappen
- Projektierungshinweise allgemein