


フィガロCO₂モニター

FCDR-05

統計データ取得ソフトウェア取扱説明書

インストールガイド

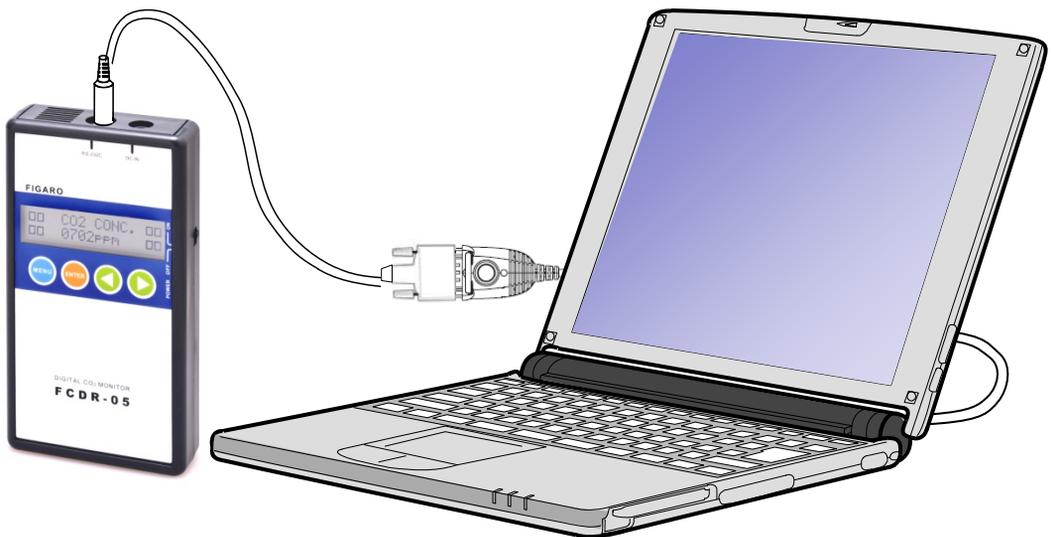

はじめに

この度はFCDR-05専用統計データ取得ソフトウェアをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取り扱い説明書には、本製品を正しくお使いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前に必ずお読みください。また、お読みになった後いつでもご覧いただけるよう、お手元に保管してください。

もくじ

1. 準備	
準備していただくもの	5
パソコンの推奨スペック	5
2. インストール	
統計データ取得ソフトのインストール	6
総計データ取得ソフトのアンインストール	10
3. USB変換ケーブル	
本体の接続方法	13
インストール完了の確認方法	
OSがWindows 7の場合	14
OSがWindows XPの場合	15

ソフトウェア使用許諾

フィガロ技研株式会社は、お客様に対して、下記の内容で当社が開発したソフトウェア製品“FCDR-05専用統計データ取得ソフトウェア”（プログラム、データ、マニュアルおよびこの製品に含まれるすべての付属品）の使用を許諾します。

1. 著作権

フィガロ技研株式会社、本ソフトウェアの著作権を所有します。

2. 使用許諾の範囲

お客様は本ソフトウェア製品を、お客様ご自身が使用する場合にのみ使用することができます。お客様の有する使用権は、非独占的なものであり、譲渡することはできません。また、本ソフトウェアは日本国内でのみ使用を許諾するものとします。

3. 複製・改変の制限

お客様は、ご自身のバックアップの目的でのみ、本ソフトウェア製品の複製を行うことができます。また、複製された製品を第三者に使用させることはできません。お客様は本ソフトウェアを改変することはできません。

4. 第三者の使用

お客様はフィガロ技研株式会社の事前の同意を得なければ、ソフトウェア製品およびその複製物の販売、頒布、貸与、移転その他の方法で、第三者に使用させることはできません。

5. 免責

(1) フィガロ技研株式会社は、FCDR-05専用統計データ取得ソフトウェアにより、ご利用者に直接または間接的障害が生じても、いかなる責任賠償等の責も負わないものとします。

(2) FCDR-05専用統計データ取得ソフトウェアはご利用者への事前連絡なしに仕様を変更したり、サービスの提供を停止する場合があります。その場合、FCDR-05専用統計データ取得ソフトウェアをご利用いただけなかったり、ご利用者に直接または間接的障害が生じた場合でも、フィガロ技研株式会社はいかなる責任賠償の責も負わないものとします。

(3) フィガロ技研株式会社は、FCDR-05専用統計データ取得ソフトウェアに不備があっても、訂正する義務を負わないものとします。

(4) フィガロ技研株式会社は、FCDR-05専用統計データ取得ソフトウェアに関して一切動作保証をいたしません。

6. 使用許諾期間

本使用許諾書は、お客様が本ソフトウェア製品を受領したときより成立します。

本使用許諾書は、フィガロ技研株式会社がお客様に対して事前の通知を出すことにより、またはお客様が本書に記載している事項に違反したことにより終了します。

以上

＜ご注意

1. この取扱説明書に記載された内容について、機能、設定などの改良のため予告なく変更する場合があります。
2. この取扱説明書に記載された図、表などは、御使用されているパソコンの環境、機種によって異なる場合があります。
3. 本アプリケーションソフトウェアは、FCDR-05専用です。FCDR-02とは接続できません。

1

準備

準備していただくもの



FCDR-05
CO2モニター本体



パソコン



ソフトウェアCD



RS232Cケーブル



RS232C ↔ USB
変換ケーブル

パソコンの推奨スペック

■ 本ソフトウェアを快適にご使用いただくために下記スペックのパソコンを使用することを推奨いたします。

	推奨スペック	最低スペック
① 対応機種	DOS/V互換機 (CD-ROMドライブ)	
② 対応OS	Microsoft Windows XP SP2以降/ 7 (日本語版32bitOS)	
③ CPU	2.4GHz 以上	1GHz 以上
④ メモリ	512M バイト 以上	256M バイト 以上
⑤ ハードディスク	1G バイト 以上の空き容量	
⑥ 画面の解像度	1024×768ドット以上	
⑦ 通信ポート	シリアル通信ポート または USBポート	
⑧ 必要ソフト	Microsoft Office Excel (2003以降のバージョン)	


注) 動作環境条件によっては動作しない可能性があります

2

インストール

統計データ取得ソフトウェアのインストール

- ① 付属のCDをパソコンのCDドライブに入れます。
- ② エクスプローラーでCDドライブを選択し、“¥FCDR-05_stat” フォルダを開きます。
(マイコンピュータから開いても構いません)
- ③ “SETUP.EXE” をダブルクリックします。

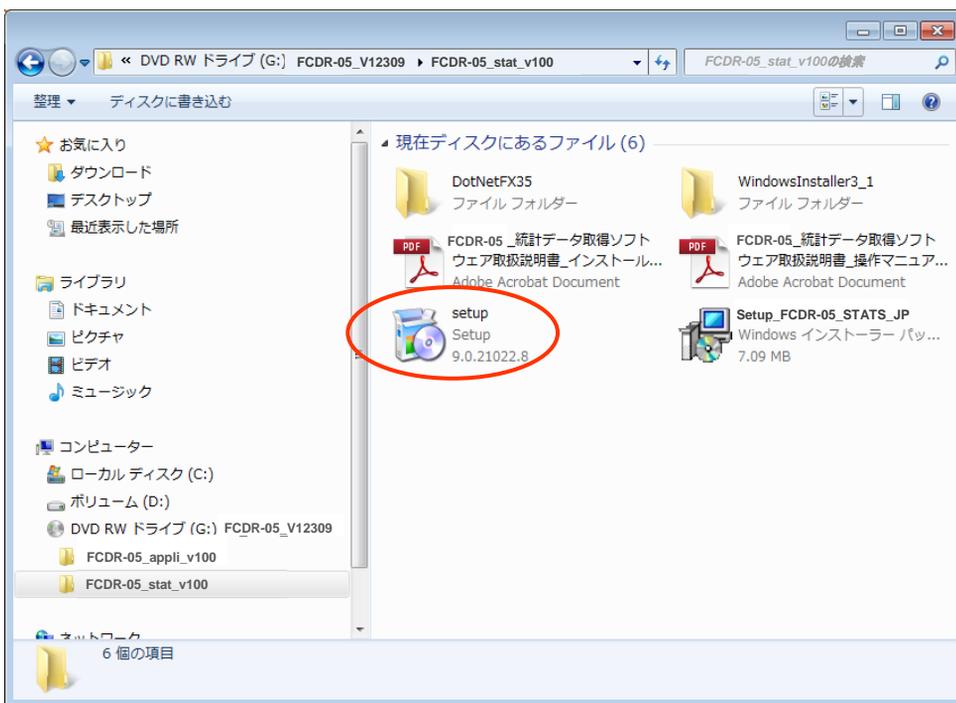

- セットアップの準備が始まり、しばらくするとインストールウィザードが起動します。



お使いのパソコンのOSの種類やアップデートの状態によっては、“Windows Installer 3.1”、“Microsoft .Net Framework 3.5”のインストールが始まる場合があります。画面の指示に従ってインストールを完了させてください。


- ④ セットアップの開始画面が表示されます。「次へ」をクリックしてください。




- ⑤ インストールの確認画面が表示されます。「次へ」をクリックしてください。




- ⑥ ソフトウェアの使用許諾書が表示されます。内容に同意した上で「次へ」をクリックしてください。

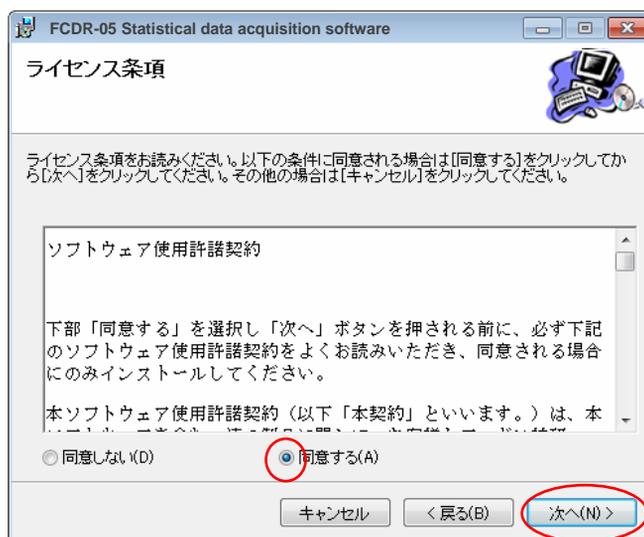

- ⑦ インストール中です。しばらくお待ちください。
途中「ユーザアカウント制御」の画面が表示されましたら、「はい(Y)」をクリックしてください。

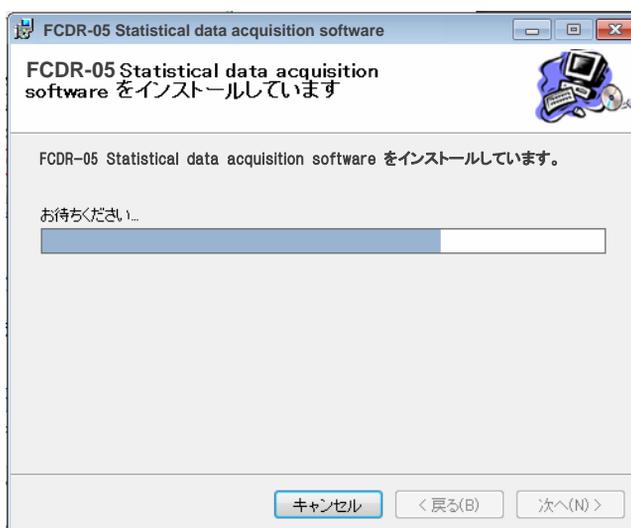

- ⑧ セットアップの完了画面が表示されます。「閉じる」をクリックします。

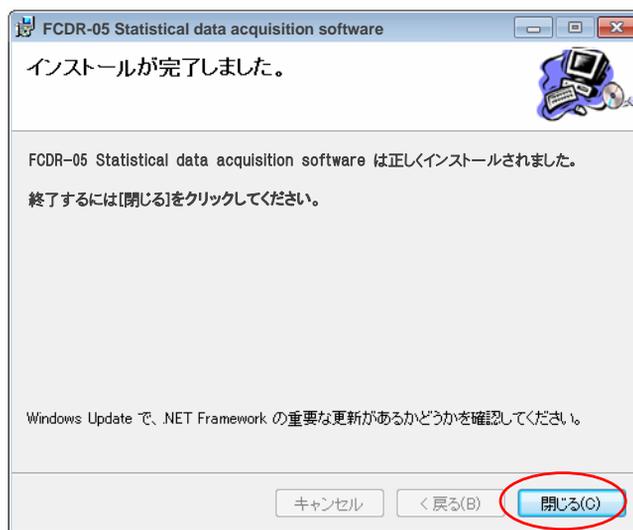


- ⑨ 以上で、統計データ取得ソフトウェアのインストールは完了です。

統計データ取得ソフトウェアのアンインストール


インストールされたソフトウェアを削除し、パソコンをインストール前の状態に戻します。

- ① 付属のCDをパソコンのCDドライブに入れます。
- ② エクスプローラーでCDドライブを選択し、“¥FCDR-05_stat” フォルダを開きます。
(マイコンピュータから開いても構いません)
- ③ “SETUP.EXE” をダブルクリックします。

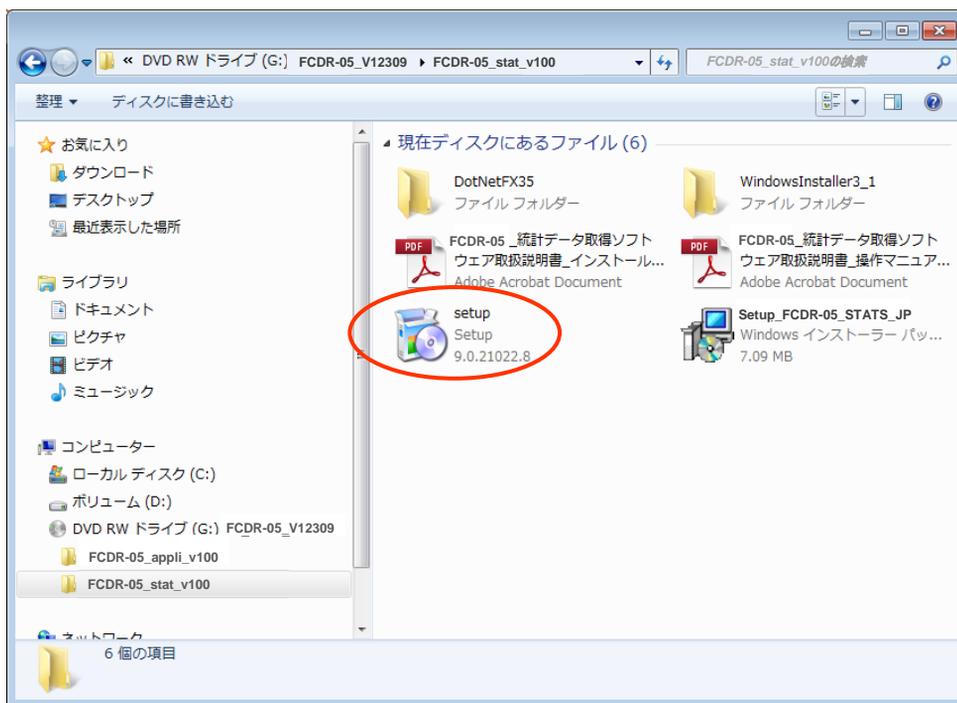


- セットアップの準備が始まり、しばらくするとインストールウィザードが起動します。


- ④ セットアップ内容の選択画面が表示されます。
「FCDR-05 statistical data acquisition softwareの削除」を選択して、
「完了」をクリックしてください。

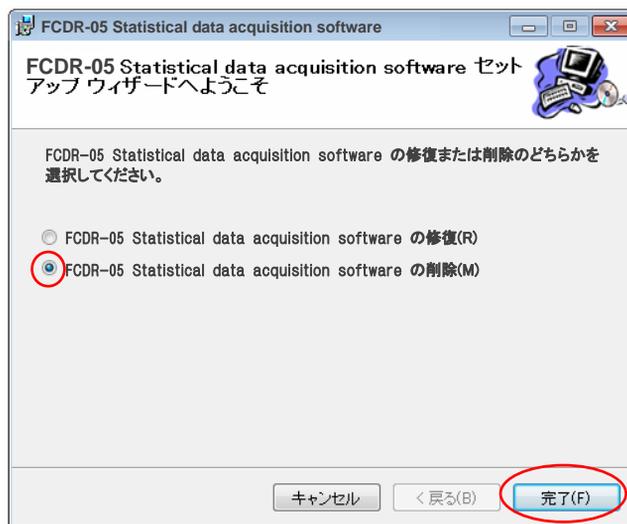

- ⑤ ソフトウェアの削除中です。しばらくお待ちください。
途中「ユーザアカウント制御」の画面が表示されましたら、
「はい(Y)」をクリックしてください。

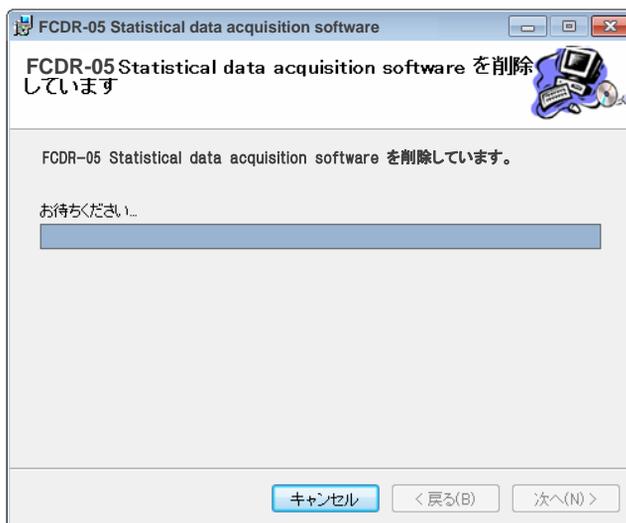

- ⑥ 削除の完了画面が表示されます。「閉じる」をクリックします。

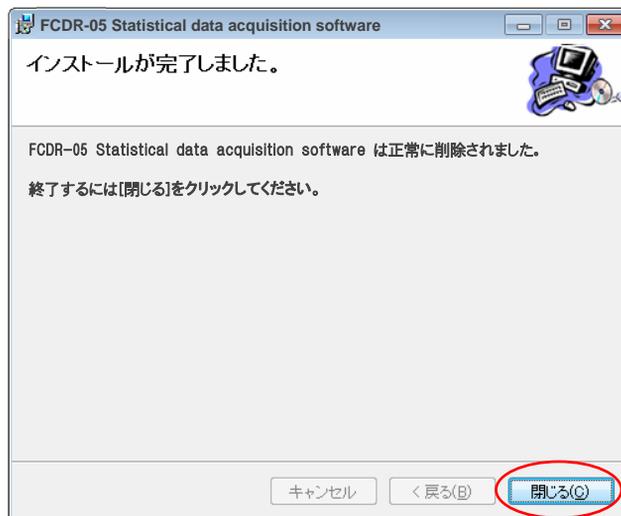

- ⑦ 以上で、統計データ取得ソフトウェアは削除されました。


3

USB変換ケーブル

FCDR-05本体の接続方法

下図のとおり接続し、FCDR-05本体とパソコンを専用接続ケーブルで接続してください。
USB変換ケーブルを使用される場合は、RS232CケーブルとRS232C⇔USB変換ケーブルを接続させてご使用ください。

パソコンにシリアル通信ポートがある場合、RS232Cケーブルを直接繋いでも問題ありません。

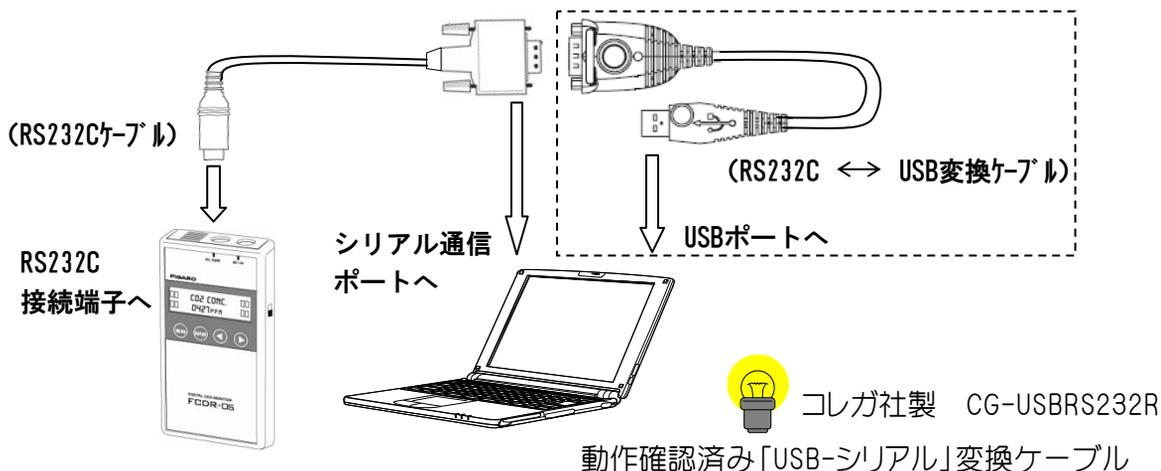


RS232C⇔USB変換ケーブルをご利用の場合は、RS232C⇔USB変換ケーブルのドライバソフトのインストール手順に従って、インストールを完了させた状態にしてください。


インストール完了の確認方法はP.14～P.15で説明してありますので、ご確認ください。

インストール完了の確認方法(Windows7の場合)

- ① [スタート] ボタンをクリックし、[コンピュータ] を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。

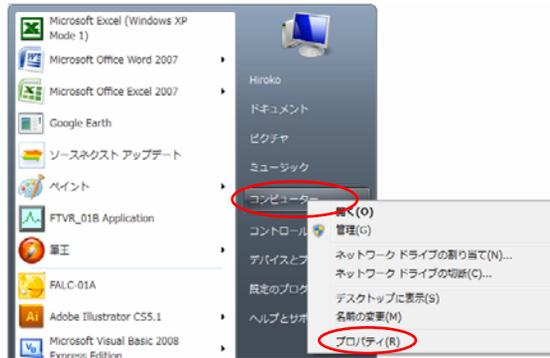

- ② 「デバイスマネージャ」の「ポート(COMとLPT)をダブルクリックし、「CG-USBRS232R」をダブルクリックします。

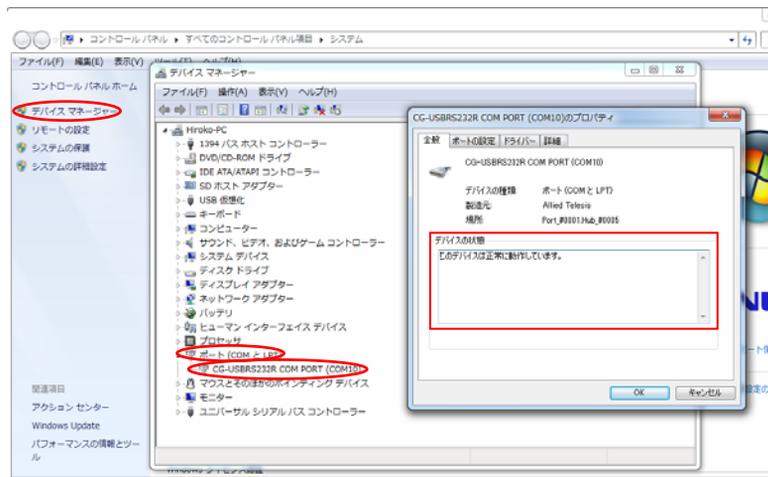

- ③ デバイスの状態が“このデバイスは正常に動作しています”と表示されていれば、ドライバソフトが正常にインストールされています。

おことわり


予告なくRS232C⇔USB変換ケーブルの製品仕様を変更する場合があります。本取扱説明書で説明しているドライバソフト名と、お客様でご使用されているドライバソフト名が異なる場合もあります。

インストール完了の確認方法 (WindowsXPの場合)

- ① [スタート] ボタンをクリックし、[マイ コンピュータ] アイコンを右クリックし、[プロパティ] をクリックします。



- ② 「システムプロパティ」の「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。「ポート (COMとLPT)」をダブルクリックし、「CG-USBRS232R」をダブルクリックします。

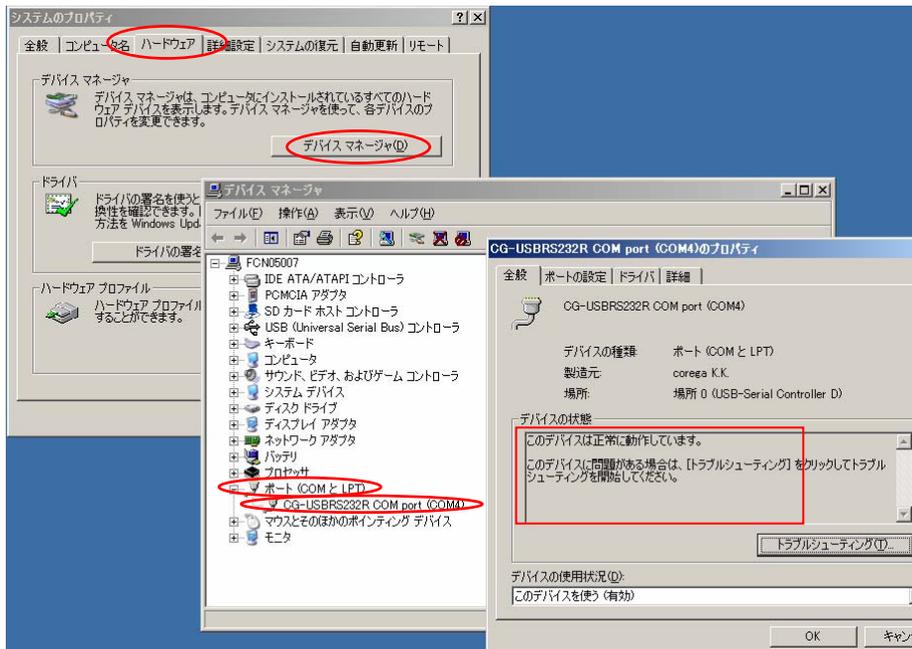

- ③ デバイスの状態が“このデバイスは正常に動作しています。”と表示されていれば、ドライバソフトが正常にインストールされています。ドライバソフトが正常にインストールされています。

おことわり

予告なくRS232C⇔USB変換ケーブルの製品仕様を変更する場合があります。本取扱説明書で説明しているドライバソフト名と、お客様でご使用されているドライバソフト名が異なる場合もあります。

 **お電話でのお問い合わせ** ●受付時間 月～金 9:00～18:00 (祝日および当社休日を除く)
072-728-2560 FAX **072-728-0467**
(電話番号はお間違いのないように、ご確認のうえおかけください)

 **E-mailでのお問い合わせ** ●受付時間 月～金 24時間 (システムメンテナンスを除く)
figaro@figaro.co.jp

 **ホームページ**
www.figaro.co.jp

フィガロ技研株式会社 〒562-8505 大阪府箕面市船場西1-5-11

