
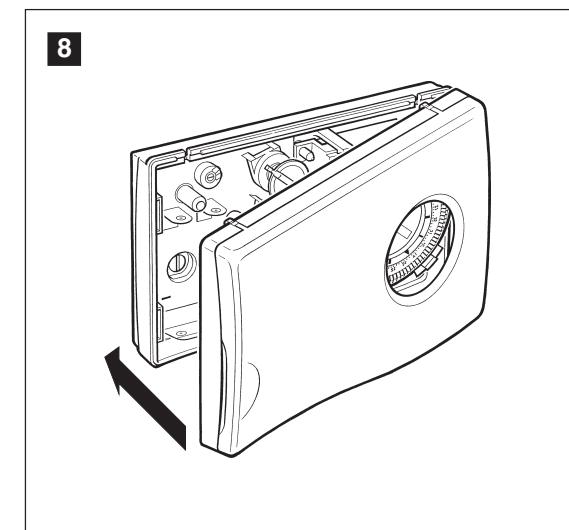
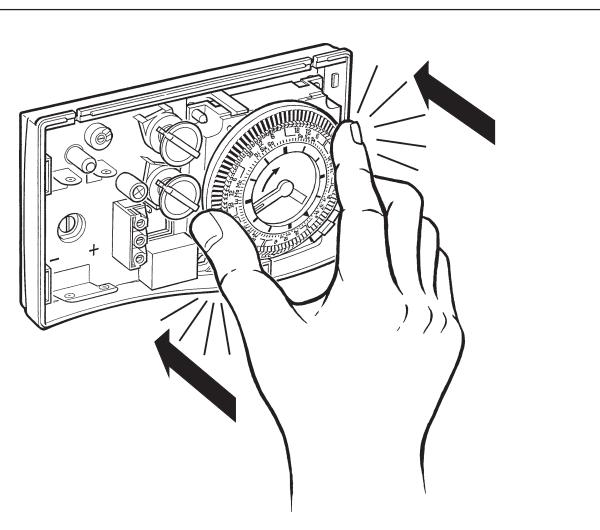
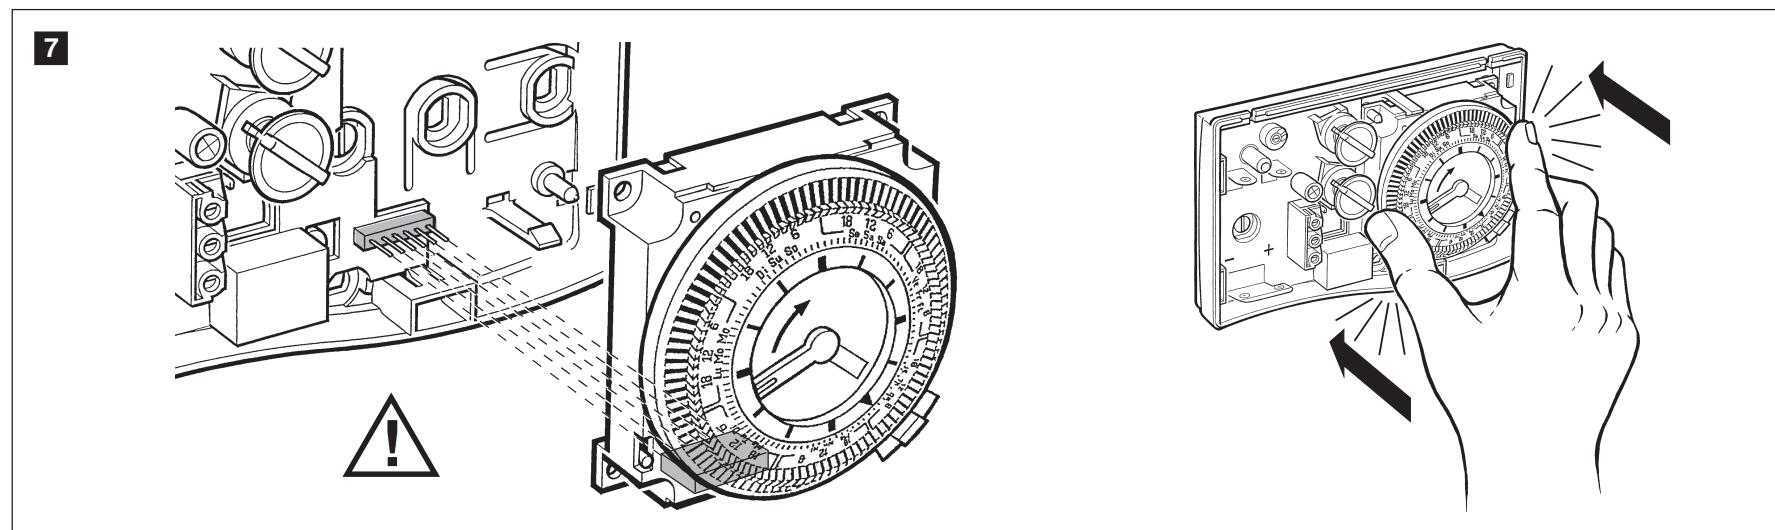
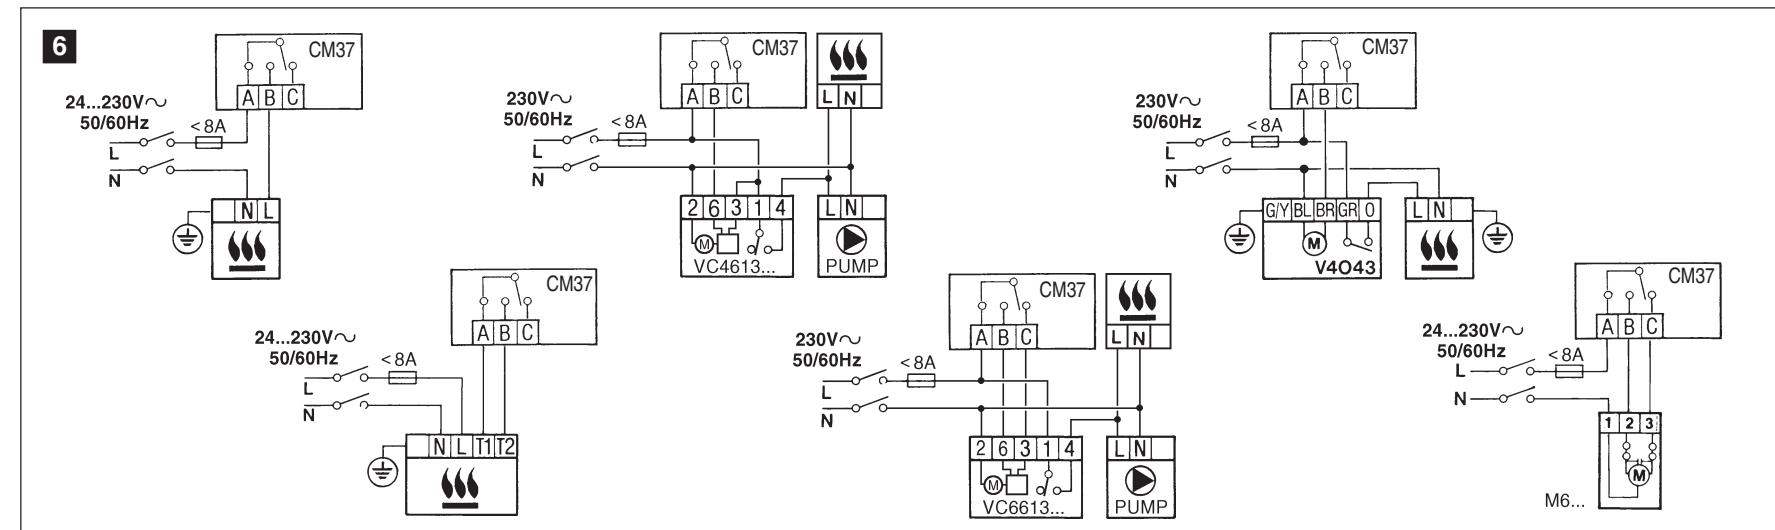
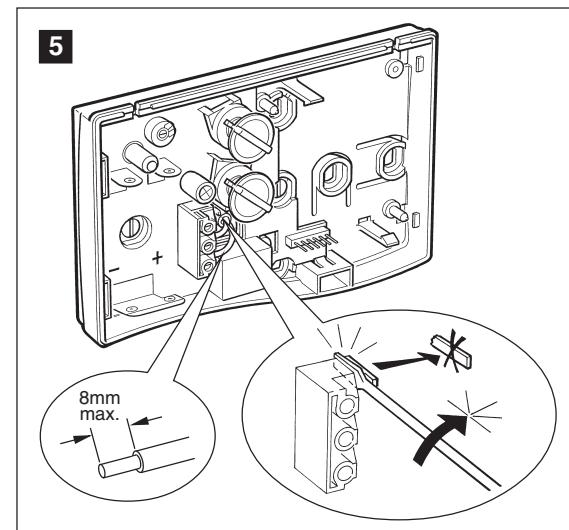
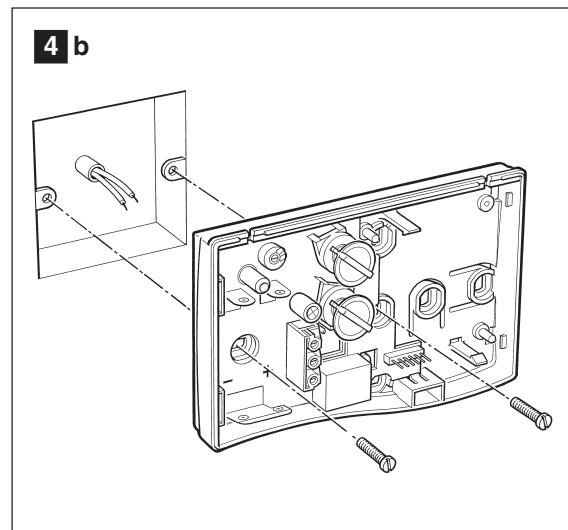
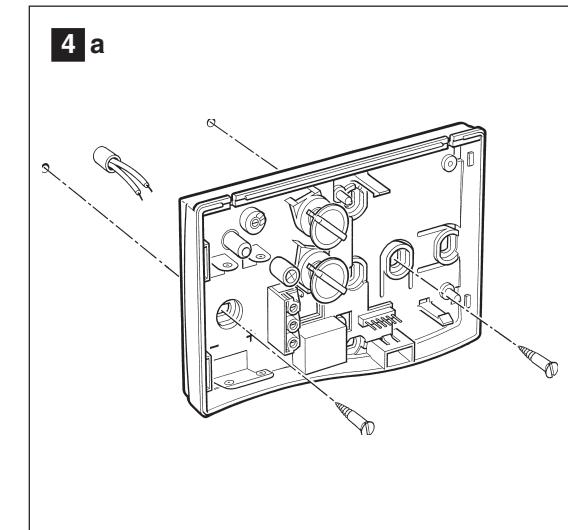
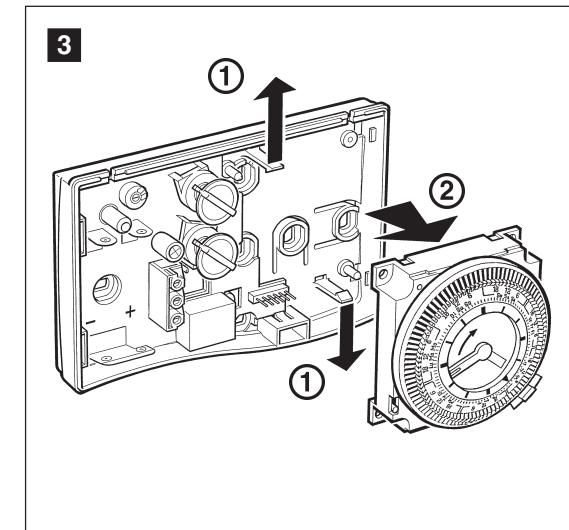
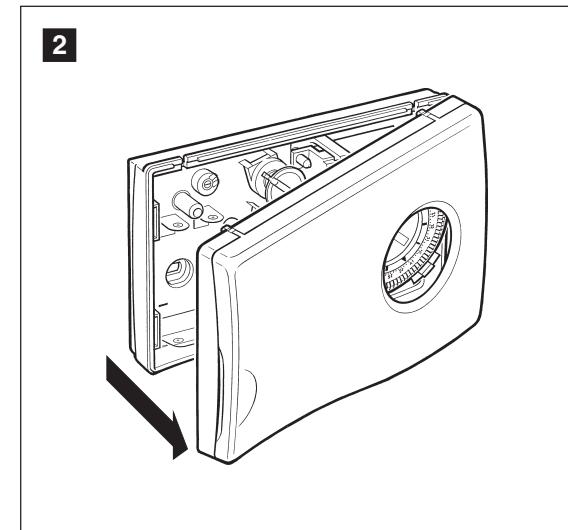
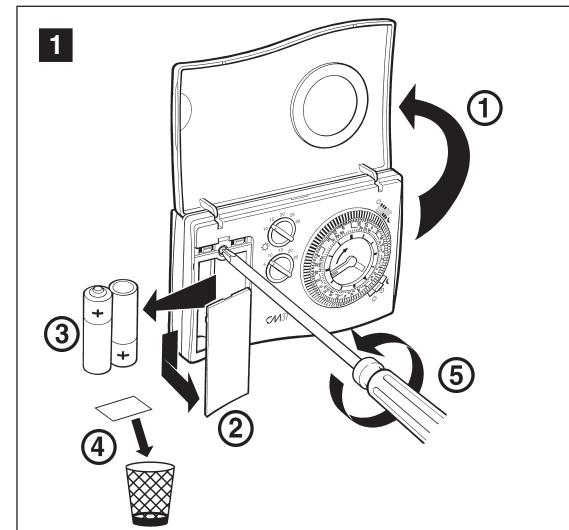


INSTALLATIE • INSTALLATION • INSTALACION

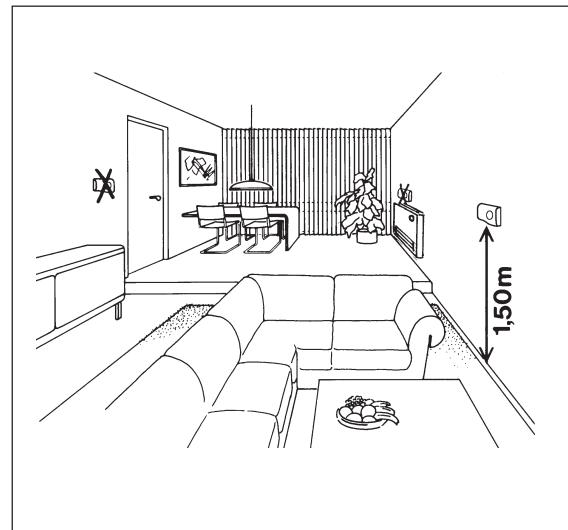

Gebruikershandleiding CM37

INLEIDING

De Honeywell CM37 is een eenvoudige analoge klokthermostaat. Hij regelt uw centrale verwarming door automatisch te schakelen tussen een comfort- en een spaartemperatuurniveau op de door u gewenste tijdstippen.

KENMERKEN

- 7-dagen programma
- 168 programmeertjes (in stappen van 1 uur)
- Electronische temperatuurregeling
- Comfort- en Spaartemperatuurniveau
- Automatische of handbedienende werking
- Batterijvoeding

Dit product werd op een milieuvriendelijke wijze ontwikkeld! Respecteer dit door de verpakking, de gebruikte onderdelen en uiteindelijk het product zelf op een milieuvriendelijke wijze te deponeeren.

HOE UW CHRONOTHERM INSTELLEN

1 Klap het deksel van uw Chronotherm open. U kan starten met de instelling van uw Chronotherm volgens uw persoonlijke wensen.

2 Instellen juiste tijd

Draai de grote wijzer van de klok in uwwijzerzin tot de juiste dag en het juiste uurcijfer van de 7-dagen programmaschijf overeenstemt met de zwarte pijl (vbv: ma, 17 uur = gelegen tussen 12 en 18).

3 Instellen van het tijdstrogramma

De Chronotherm beschikt over 168 (7 x 24) ruitertjes om u toe te laten een zeer nauwkeurig in stappen van 1 uur programma in te stellen. Verplaats de ruiter naar buiten om de comfortperiode in te stellen. Verplaats de ruiter naar binnen om de spaarperiode in te stellen. Een typisch temperatuurprogramma vindt u in fig.3.

NOTA Een tijdsperiode van minimum 2 uur (2 ruiters) is vereist om een correcte regeling te bekomen.

4 Instellen van de temperatuur

Stel de Comforttemperatuur ☀ in met een matig tot hoog temperatuurniveau. Typisch tussen 20° en 25°C. Dit is de temperatuur die u bv wenst tijdens uw aanwezigheid overdag.

Stel de Spaartemperatuur ⚡ in met een laag tot matig temperatuurniveau. Typisch tussen 10° en 15°C.

Dit is de temperatuur die u bv wenst bij uw afwezigheid of 's nachts.

HOE UW CHRONOTHERM GEBRUIKEN

5 Automatisch gebruik

Beweg de schuifschakelaar naar de ☺ stand voor automatische werking. De Chronotherm zal nu op de comfort- of spaartemperatuur regelen volgens het door u ingestelde tijdstrogramma.

6 Aanhoudende Comforttemperatuur

Plaats de schuifschakelaar in de ☀ stand om het comforttemperatuurniveau aan te houden. Hierdoor vervalt het ingestelde programma.

7 Aanhoudende Spaartemperatuur

Plaats de schuifschakelaar in de ⚡ stand om het spaartemperatuurniveau aan te houden. Hierdoor vervalt het ingestelde tijdstrogramma.

8 Vorstbeveiliging

Plaats bij lange afwezigheid de schuifschakelaar in de ⚡ stand en stel de spaartemperatuur in op 5°C om de kamertemperatuur aanhoudend op vorstbeveiligingsniveau te houden.

9 Vervangen van batterijen

De met uw Chronotherm meegeleverde batterijen hoeft u te vervangen na ongeveer 1 jaar. Open het deksel en gebruik een schroevendraaier om het batterijdeksel open te klikken. Schuif het deksel naar beneden en vervang de batterijen zoals aangegeven in figuur 9. Let op de polariteit! Wij raden aan om steeds twee nieuwe LR6(AA) alkaline batterijen te gebruiken.

RESPECTEER DE NATUUR! Sorteer gebruikte batterijen bij het Klein Gevaarlijk Afval.

CM37 Guide de l'utilisateur

INTRODUCTION

Le Chronotherm Honeywell CM37 est un thermostat programmable très facile d'utilisation. Il pourra réguler votre installation de chauffage en passant automatiquement du point de consigne d'ambiance Confort au point de consigne Komfort- und Absenktemperaturen bzw. Zeiten. Economie, selon les heures que vous choisissez.

CARACTÉRISTIQUES

- Horloge de programmation journalière
- 168 ergots de programmation (pas de 1 heure)
- Thermostat à contrôle électrique
- Niveaux de température Confort et Economie
- Choix du mode de fonctionnement
- Piles longue durée (Plus d'un an)

Ce produit a été conçu pour le respect de votre environnement! Veuillez remettre les emballages et parties non utilisés dans un endroit prévu à cet effet.

PROGRAMMATION DU CHRONOTHERM

1 Pour programmer votre Chronotherm, dégager le couvercle à fond vers le haut. Toutes les fonctions de programmation peuvent être maintenant réglées selon vos besoins personnels.

2 Réglage de l'heure
Faire tourner l'aiguille des minutes dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'index soit en regard du jour et de l'heure correcte.

3 Réglage du programme
Le Chronotherm est équipé de 168 ergots pour permettre la programmation des périodes de Confort et Economie, par pas de 1 heure et doivent être modifiés par paire.
Pousser les ergots vers l'extérieur pour régler la période Confort.
Pousser les ergots vers l'intérieur en direction des aiguilles, pour régler la période Economie.

Voir un exemple de programmation en figure 3.

****NOTE****
Une période minimum de 2 heures (2 ergots) doit être réglée pour un contrôle correct de la température.

4 Réglage des températures
Ajuster la température désirée en régime Confort ☀, (par exemple entre 20°C et 25°C).
Faire de même pour le réglage de la température Economie ⚡, (par exemple entre 10°C et 15°C).

FONCTIONNEMENT DU CHRONOTHERM

5 Automatique
Faire glisser le curseur en position ☺ pour l'opération automatique. Le Chronotherm va maintenant assurer les températures Confort et Economie selon la programmation horaire programmée.

6 Fonctionnement permanent en Confort
Faire glisser le curseur vers la position ☀ pour maintenir la température en Confort permanent. L'horloge n'intervient pas dans ce mode de fonctionnement.

7 Fonctionnement permanent en Economie
Faire glisser le curseur en position ⚡ pour maintenir la température en Economie permanente. L'horloge n'intervient pas dans ce mode de fonctionnement.

8 Protection contre le gel
Faire glisser le curseur en position ⚡ et régler la température du régime Economie à 5°C pour activer la protection antigel, par exemple, lorsque la maison est inoccupée.

9 Remplacement des piles
Après environ un an, les piles ont besoin d'être remplacées. Ouvrir le compartiment des piles à l'aide d'un tournevis (ou crayon). Enlever les piles de l'appareil comme montré en figure 9. Remplacer par des piles neuves en respectant la polarité. 2 piles AA alcalines sont recommandées. Utiliser toujours des piles neuves.

Pour le respect de votre environnement, veuillez remettre les piles usagées dans un endroit prévu à cet effet.

CM37 Bedienungsanleitung

ALLGEMEIN

Der Honeywell Chronotherm CM37 ist ein bedienfreundlicher, programmierbarer Uhrenthermostat. Ihr Heizsystem wird automatisch gesteuert, entsprechend den gewünschten Komfort- und Absenktemperaturen bzw. Zeiten.

FUNKTIONEN

- 7-Tage-Zeitprogramm
- Einstellen des Zeitprogrammes in Stufen von 1 Stunde
- Elektronische Temperaturregelung
- Komfort- und Absenktemperaturinstellung
- Betriebsartenauswahl
- Lange Batterielebensdauer (1 Jahr +)

Dieses Produkt wurde im Sinne des Umweltgedanken hergestellt! Bitte respektieren Sie diesen, indem Sie Verpackungsmaterial, gebrauchte Teile und eventuell das Produkt selbst auf umweltfreundliche Weise entsorgen.

EINSTELLUNG

1 Nach dem Öffnen der Abdeckung sind alle für Ihr individuelles Programm erforderlichen Bedienelemente frei zugänglich.

2 Einstellen der Uhrzeit
Drehen Sie den Minutenzeiger im Uhrzeigersinn. Bitte versichern Sie sich, daß Vor-/Nachmittag bzw. der Wochentag richtig berücksichtigt wurde.

3 Einstellen des Zeitprogramms
Der Chronotherm hat 168 Programmreiter auf der äußeren Scheibe in Stufen von 1 Stunde paarweise angelegt, um die Zeiten für Komfort- und Absenkbetrieb einzustellen.

Reiter nach außen = Komfortbetrieb
Reiter nach innen = Absenkbetrieb

Typisches Zeitprogramm, siehe Bild 3

****HINWEIS****
Die einzelnen Programmstufen sollten länger als 2 Stunden (= 2 Programmreiter) sein, um eine Temperaturregelung zu ermöglichen.

4 Einstellen der Temperaturen
Drehen des Einstellknopfes ☀ für Komforttemperatur auf den gewünschten Wert.
Drehen des Einstellknopfes ⚡ für Absenktemperatur auf den gewünschten Wert.

BETRIEBSARTEN

5 Automatikbetrieb
Schiebeschalter in Stellung ☺ für Automatikbetrieb. Der Uhrenthermostat regelt entsprechend der eingestellten Temperatursollwerte und dem Zeitprogramm.

6 Ständig Komfortbetrieb
Schiebeschalter in Stellung ☀. Zeitprogramm wird ignoriert.

7 Ständig Absenkbetrieb
Schiebeschalter in Stellung ⚡. Zeitprogramm wird ignoriert.

8 Frostschutz
Schiebeschalter in Stellung ⚡. Einstellknopf ⚡ auf 5°C drehen. Die Raumtemperatur wird konstant auf 5°C geregelt.

9 Batteriewechsel
Nach ca. 1 Jahr sollten die Batterien ausgetauscht werden. Hierzu öffnen Sie die Thermostat-Abdeckung und schieben anschließend die Batterieabdeckung mit Hilfe eines Schraubenziehers (oder Bleistifts) nach unten (siehe Bild 9). Achten Sie beim Ersetzen der Batterien auf die richtige Polarität! Verwenden Sie bitte nur neue LR6(AA) Alkalibatterien.

Achten Sie auf Ihre Umwelt und entsorgen Sie gebrauchte Batterien sorgfältig!

CM37 User Guide

INTRODUCTION

The Honeywell CM37 Chronotherm is a simple to use programmable thermostat. It will control your heating system to switch automatically between comfort and economy room temperature settings at the times you desire.

FEATURES

- 7 day time programme
- 168 programme tappets (1 hour steps)
- Electronic thermostat control
- Comfort and Economy temperature levels
- Choice of operating modes
- Long battery life (1 year +)

This product has been designed with your environment in mind! Please respect this by disposing of all packaging, used parts and eventually the product itself in an environmentally friendly manner.

SETTING YOUR CHRONOTHERM

1 To programme your Chronotherm, pull up the controls cover flap. All programming functions can now be adjusted to meet your personal lifestyle.

2 Setting the correct time
Rotate the minute hand in a clockwise direction until the clock hands now show the correct time. Ensure the correct am/pm status by checking the pointer on the 7 day programme disc.

3 Setting the time programme
The Chronotherm has 168 tappets to allow you to programme periods of Comfort and Economy temperature control, in steps of 1 hour and arranged in pairs. Move the tapet to the outside to give the Comfort position. Move the tapet to the inside, towards the clock hands, to give the Economy position. A typical temperature profile is shown by figure 3.

****NOTE**** A minimum period of at least 2 hours (2 tappets) should be set for correct temperature control.

4 Setting the temperatures
Set the Comfort temperature ☀ setpoint to a medium-to-high temperature. Typical setting between 20°C and 25°C.

Set the Economy temperature ⚡ setpoint to a low-to-medium temperature. Typical setting between 10°C and 15°C.

OPERATING YOUR CHRONOTHERM

5 Automatic operation
Move the slider to the ☺ position for automatic operation. The Chronotherm will now control at the Comfort and Economy temperature levels according to the time programme.

6 Constant Comfort operation
Move the slider to the ☀ position to control the room temperature constantly at the Comfort setpoint.

The time clock is ignored in this mode of operation.

7 Constant Economy operation
Move the slider to the ⚡ position to control the room temperature constantly at the Economy setpoint.

The time clock is ignored in this mode of operation.

8 Frost protection
Move the slider to the Economy ⚡ position and set the Economy temperature setpoint to 5°C if you wish to have constant frost protection, for example, when the building is unoccupied.

9 Battery replacement
After a period of about 1 year the batteries will need replacing. Open the cover flap and use a screwdriver (or pencil) to unclip the battery cover flap, sliding it downwards to reveal the batteries, as shown in figure 9. Replace the batteries as shown, taking note of the correct polarity!
Two LR6 (AA) alkaline batteries are recommended. Always use new batteries.

RESPECTE EL MEDIO AMBIENTE. Deposite las pilas usadas en un contenedor para tal fin.

CM37 Guía del usuario

INTRODUCCIÓN

El Chronotherm CM37 de Honeywell es un termostato programable de fácil manejo. El CM37 controla la calefacción para mantener una temperatura de confort o una temperatura de economía durante los períodos de tiempo programados.

CARACTERÍSTICAS

- Programa semanal
- 168 levas de programa (pasos de 1 hora)
- Control electrónico
- 2 niveles de temperatura: Confort y Economía
- Elección del modo de funcionamiento
- Larga duración de las pilas (más de 1 año)

Este producto ha sido diseñado con criterios de protección medioambiental. Contribuya a este fin depositando los embalajes y otros restos de instalación en un contenedor adecuado.

PROGRAMACIÓN

1 Para programar el Chronotherm abra la tapa del termostato. Podrá ajustar la programación de forma que se adapte a su ritmo de vida.

2 Puesta en hora
Gire el minuterio en el sentido de las agujas del reloj hasta que las manecillas indiquen la hora correcta. Compruebe que la punta de flecha señale la hora y el día correcto también en el disco semanal.

3 Programa horario
El Chronotherm tiene 168 levas que le permiten programar períodos de Confort y Economía en pasos de 1 hora, y configurados en parejas. Mueva la leva hacia fuera para fijar la posición Confort. Mueva la leva hacia dentro, hacia las agujas del reloj, para fijar la posición Economía. En la figura 3 se muestra un perfil típico de temperaturas.

****NOTA**** Se deben programar períodos de al menos 2 horas (2 levas) para un control correcto de la temperatura.

4 Programación de la temperatura
Fije el punto de consigna de Confort ☀ en una temperatura media-alta (20 a 25°C).
Fije el punto de consigna de Economía ⚡ en una temperatura baja-media (10 a 15°C).

FUNCIONAMIENTO