

RC-28 MIT USB-KABEL



SICHERHEITSHINWEISE

⚠ **WARNUNG! NIEMALS** den RC-28 (Controller) auseinander nehmen. Fehler beim Zusammenbau können nachfolgend zu elektrischen Schlägen oder Bränden führen.

⚠ **WARNUNG! NIEMALS** den Controller mit feuchten Händen bedienen oder berühren. Es besteht die Gefahr elektrischer Schläge oder die Möglichkeit, dass der Controller beschädigt wird.

⚠ **WARNUNG! NIE** mit Metallgegenständen, Drähten oder anderen Gegenständen Teile im Geräteinneren des Controllers berühren. Dies kann elektrische Schläge verursachen.

ACHTUNG: NIE den Controller Regen, Schnee oder anderen Flüssigkeiten aussetzen.

ACHTUNG: VERMEIDEN Sie, dass der Controller herunter fällt oder Gegenstände auf ihn herabfallen. Dies kann den Controller ernsthaft beschädigen.

BEWAHREN bzw. stellen Sie den Controller außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

NIEMALS Chemikalien wie Benzin oder Alkohol zum Reinigen benutzen, weil dadurch die Oberfläche des Controllers beschädigt werden kann.


SICHERSTELLEN, dass der Controller ausschließlich an einen PC angeschlossen wird. Andernfalls ist die Funktion nicht gewährleistet.

Vielen Dank für den Kauf des Remote-Encoders **RC-28**. Der RC-28 ist für den Anschluss an den USB-Port eines PC vorgesehen und dient zur komfortablen Bedienung der IP-Fernsteuer-Software RS-BA1.

Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie den RC-28 benutzen.

TECHNISCHE DATEN

- Betriebsspannung: DC 5 V±5% (vom USB-Port des angeschlossenen PC)
- Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +60 °C
- Gewicht: 440 g (etwa) (ohne USB-Kabel)
- Abmessungen: (etwa)

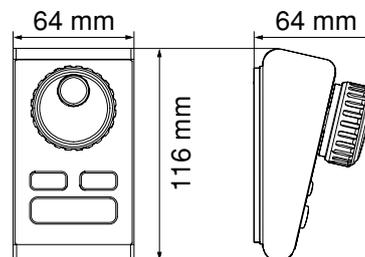


Alle technischen Daten können ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden.

LIEFERUMFANG

Controller.....	1
USB-Kabel (Länge etwa 1,5 m).....	1
Anleitung (dieses Blatt).....	1


Icom, Icom Inc. und das Icom-Logo sind registrierte Marken der Icom Inc. (Japan) in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich, Spanien, Russland, Japan und/oder in anderen Ländern.

GERÄTEBESCHREIBUNG

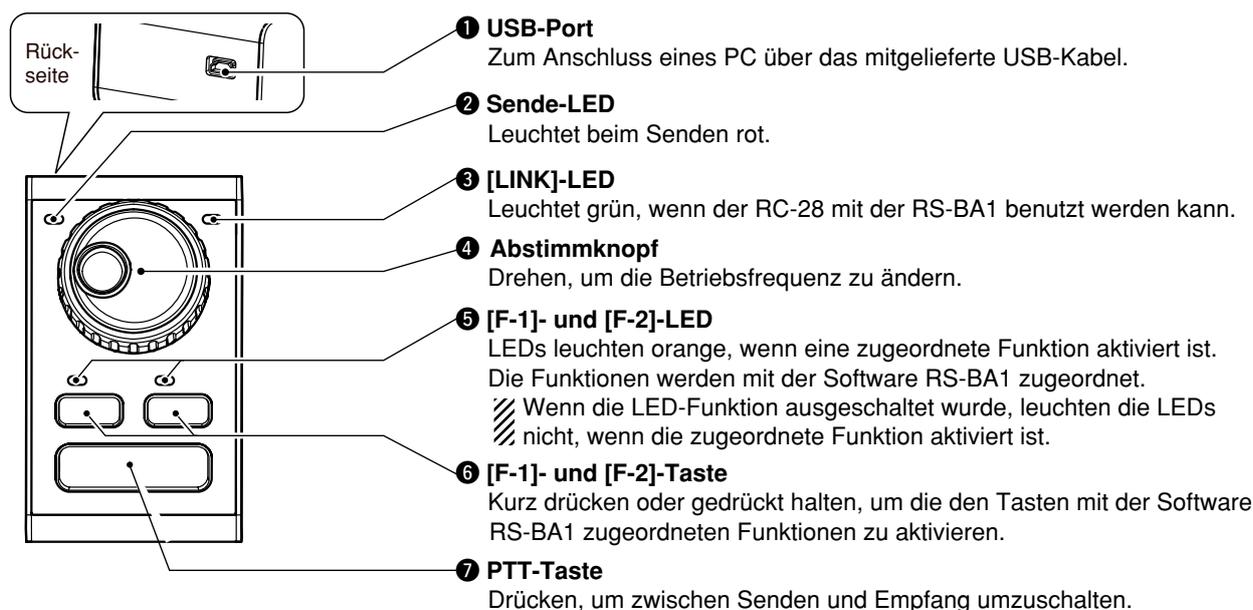

BENUTZUNG DES RC-28

- ① Das Betriebssystem starten und warten, bis Windows vollständig hochgefahren ist.
- ② Den RC-28 an den PC anschließen, auf dem RS-BA1 1.30 oder eine neuere Version installiert sein muss.

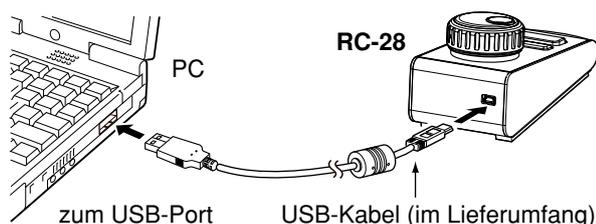

- **NIEMALS** den RC-28 über ein USB-Kabel eines Drittherstellers oder über einen USB-Hub anschließen, da der RC-28 sonst nicht korrekt funktioniert.
- Der RC-28 kann mit der RS-BA1 1.20 oder früheren Versionen nicht benutzt werden. Die aktuelle Version kann von unserer Website heruntergeladen werden:

<http://www.icom.co.jp/world/index.html>

▨ Wenn der RC-28 das erste Mal an den PC angeschlossen wurde, zunächst warten, bis „Device driver software installed successfully.“ im Display erscheint.



- ③ Die RS-BA1-Fernsteuer-Software starten.
 - Die [LINK]-LED am Controller leuchtet grün (siehe „GERÄTEBESCHREIBUNG“ ③).
- ④ Nun können die mit der RS-BA1 zugeordneten Funktionen mit dem RC-28 genutzt werden.

○ Wenn die [LINK]-LED nicht leuchtet, Folgendes überprüfen:

- ① In der Menüzeile der RS-BA1 auf [Option] gehen und danach auf „USB Dial...“ klicken, um das USB-Dial-Setting-Fenster zu öffnen.



Wenn „USB Dial...“ nicht in der Liste erscheint, muss zunächst die aktuelle RS-BA1-Version von der Website heruntergeladen und installiert werden:

<http://www.icom.co.jp/world/index.html>

- ② Wenn bei „Select Device“ „Not Use“ gewählt ist, ändert man diese Auswahl auf die Seriennummer des RC-28.
(Beispiel: RC-28 02XXXXX)

