

# Généralités techniques

## General information

### Les perturbations électromagnétiques "Parasites"

On appelle perturbation tout phénomène d'origine électrique, électromagnétique, atmosphérique ou décharge électrostatique qui entraîne une réponse indésirable sur les appareils ou systèmes électroniques du voisinage.

Dans les spécifications ou normes relatives à la compatibilité électromagnétique, les perturbations sont classées en deux groupes, suivant la largeur du spectre de fréquence occupée :

- Perturbations à bande étroite, générées par des oscillateurs, convertisseurs, générateurs HF ou tout appareil travaillant sur une ou plusieurs fréquences fixes.
- Perturbations à bande large, générées par toutes modifications brusques d'un régime établi (exemples : collecteur de moteur, commutation de contacts ou semi-conducteur...).

### Propagation des perturbations

Les perturbations accèdent aux organes sensibles sous deux formes : soit conduites par les câblages communs vers l'équipement sensible, soit induites sur les câblages internes ou externes.

On distingue deux modes de transmission des perturbations conduites :

- Courant parasite de mode différentiel (ou symétrique) circulant entre les fils d'alimentation.
- Courant de mode commun (ou asymétrique) circulant entre les fils d'alimentation et la masse (ou terre).

Les normes internationales en vigueur définissent les niveaux de perturbations conduites ou rayonnées, ainsi que les seuils de sensibilité à respecter pour les différents types de matériels ou systèmes.

### Rôle de la CEM (Compatibilité Electromagnétique)

La compatibilité électromagnétique est l'aptitude d'un appareil, ou d'un système, à fonctionner dans son environnement électromagnétique de façon satisfaisante et sans produire lui-même des perturbations électromagnétiques intolérables pour tout ce qui se trouve dans cet environnement :

- "Fonctionner de façon satisfaisante" signifie que le dispositif tolère les autres, c'est-à-dire qu'il est immunisé contre les perturbations présentes là où il est installé.
- "Sans produire de perturbations intolérables" signifie que le dispositif ne gêne pas les autres, c'est-à-dire que le niveau des perturbations qu'il émet est limité.

### Electromagnetic disturbances "Spurious signals"

Disturbance mean any phenomenon of electric, electromagnetic and atmospheric origin or electrostatic discharge which entails an unwanted response on the electronic appliances or systems in the vicinity.

In specifications or standards related to electromagnetic compatibility, disturbances are classified in two groups, according to the width of the frequency spectrum occupied :

- Narrow-band disturbances generated by oscillators, converters, HF generators or any appliance operating on one or several fixed frequencies.
- Wide-band disturbances generated by all sudden changes in a set range (examples : motor slip ring, contact switches or semi-conductor...).

### Propagation of disturbances

Disturbances gain access to sensitive components in two forms : either they are conveyed by common wiring to the sensitive equipment or they are inducted on internal or external wiring.

There are two transmission modes of conveyed disturbances :

- Parasitic current in differential (or symmetric) mode which flows between the leads.
- Common mode (or asymmetric) current which flows between the leads and ground (or earth).

International standards specify the levels of conveyed or irradiated disturbances and the sensitivity threshold to be complied with for different types of equipment or system.

### The function of EMC (Electromagnetic compatibility)

Electromagnetic compatibility is the capability of an appliance or of a system to operate satisfactorily in its electromagnetic environment and without generating electromagnetic disturbances perturbing any item in this environment :

- "To operate satisfactorily" means that the appliance tolerates the other ones, i. e. it is immune against the disturbances at the location where it is installed.
- "Without generating disturbances perturbing" means that the device does not interfere with other ones, that is to say that the level of the emitted disturbances is limited.

# Généralités techniques

## *General information*

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1996, les dispositions de la directive 89/336/CEE dite "Compatibilité Électromagnétique", sont exigibles pour tout appareil électrique ou électronique.

Toute mise sur le marché d'un "Appareil" ou "Système" est impérativement subordonnée à "déclaration CE de conformité", associée à l'apposition d'un marquage CE.

Les composants décrits dans ce catalogue permettent de traiter les problèmes liés aux perturbations émises ou reçues par les circuits :

- d'alimentation
- de servitude
- de traitement de signaux analogiques ou numériques.

Les condensateurs ou filtres de traversée sont indispensables pour garantir l'intégrité de l'efficacité du blindage d'un équipement vis-à-vis des agressions rayonnées ou induites par (ou sur) les conducteurs.

Since January 1, 1996, the provisions of the directive 89/336/EEC called "Electromagnetic compatibility", are applicable to any electric or electronic appliance.

Merchandising any "Appliance" or "System" is mandatorily subject to the "certificate of EC conformity" associated with affixing a stamp marked EC.

The components described in this catalogue enable to handle the problems related to disturbances emitted or received by the following systems :

- power supply
- servo system
- analog/digital signal processing system.

Capacitors or feed through filters are necessary to ensure the integrity of shielding efficiency of an equipment against attacks irradiated or inducted by (or on) the conductors.

## Différentes incidences des perturbations

Dans un passé relativement récent, la notion de parasites était liée aux perturbations radioélectriques provoquant des nuisances d'écoutes radiophoniques.

Actuellement, il y a lieu de traiter différents types de perturbations qui peuvent avoir les incidences suivantes :

- Perturbation de réception radioélectrique ou vidéo.
- Mauvais fonctionnement d'un matériel ou système sensible à des perturbations reçues.
- Destruction partielle ou totale de matériel électronique par surtension, transitoires, (extra-courant de rupture, foudre...).
- Destruction de tous les systèmes électroniques utilisant des semi-conducteurs, par impulsion électromagnétique d'origine nucléaire IEMN-HA.
- Captage ou piratage de perturbations synchrones d'informations confidentielles de système informatique ou de transmission de données cryptées.

## Different impacts of disturbances

In the recent past, the notion of spurious signals was linked to radioelectric disturbances causing interference when listening to the radio.


Nowadays, it is necessary to deal with different types of disturbances that may have the following impacts :

- Disturbance of radioelectric or video reception.
- Dysfunction of an appliance or a system sensitive to received disturbances.
- Partial or total destruction of an electronic appliance due to overvoltage, transient effects, (extra breakdown current, lightning...).
- Destruction of all electronic systems using semi-conductors due to electromagnetic impulse of nuclear origin (NEMP).
- Picking-up or hacking of confidential information synchronous disturbances from a computer system or from coded data transmission.

# Généralités techniques General information

## Les phénomènes

EMI - RFI

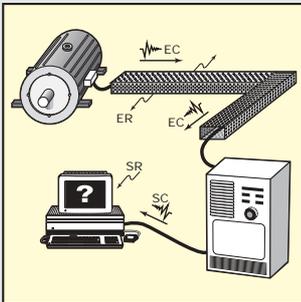


FOUDRE / LIGHTNING




## Phenomena

IEMN - HA / NEMP

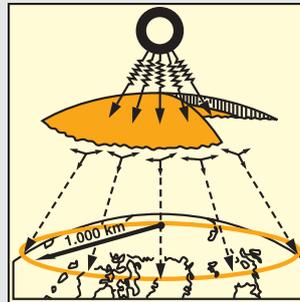

SECOM - TEMPEST

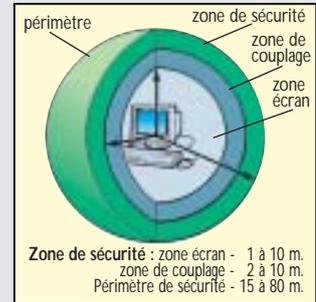

Nota : Généralement, les filtres sont placés dans la zone de couplage

Sécom : Sécurité de communication  
- Safety of communication  
- Anticomproission

## Rôle d'un filtre ou d'une protection

La fonction d'un filtre antiparasite est de réduire le niveau des perturbations à une valeur admissible pour le respect de différentes normes, ou diminuer la sensibilité d'un matériel (susceptibilité) dans un spectre de fréquence déterminé.

Pour certaines applications (IEMN - Foudre), une protection contre les surtensions est intégrée ou associée au filtre.

## Function of a filter or of a protection system

The function of an antiparasitic filter is to reduce the disturbance level to an admissible value to comply with the different standards or to reduce the sensitivity of an appliance within a given frequency range.

For certain applications (NEMP - Lightning) protection against overvoltage is integrated into or added to the filter.

## Mode d'action d'un filtre

Les filtres antiparasites sont du type "passe-bas" non adaptés, sauf applications particulières pour des circuits téléphoniques, ou de transmission de données où ils peuvent être adaptés en impédance de 50-60 ou 300 Ohms dans leur bande passante.

Ces filtres agissent par désadaptation d'impédance dans la gamme de fréquences pour laquelle on souhaite leur efficacité appelée "affaiblissement d'insertion".

Le choix de la structure d'un filtre doit donc s'effectuer en tenant compte des impédances de source et de charge supposées, dans la gamme de fréquences pour laquelle on veut réduire le niveau des perturbations.

## Operating mode of a filter

Antiparasitic filters are of the mismatched "Low-pass" type, except for special applications in telephone networks or in data transmission where they can be matched with impedance values of 50-60 or 300 Ohms in their band pass-range.

These filters operate by impedance mismatch in the frequency in which they are to provide their efficiency called "insertion loss".

When selecting the structure of a filter, it is necessary to take into account the source and load impedance values, within the frequency range for which the disturbance level is to be reduced.



# Généralités techniques

## General information

### Affaiblissement d'insertion

Définition : Les filtres antiparasites agissent en général par désadaptation d'impédance dans une gamme de fréquences données.

L'affaiblissement d'insertion d'un filtre, dans un circuit d'alimentation ou de transmission, est défini comme le rapport des tensions apparaissant aux bornes de la ligne immédiatement après le point d'insertion, avant et après insertion.

Différentes normes définissent les conditions de mesure d'atténuation asymétrique (mode commun) ou symétrique (mode différentiel), sur circuit à vide ou en charge.

On peut citer :

Norme **GAM T 21**

Norme **MIL STD 220A**

Norme **CISPR** Publication 17.

Les performances d'affaiblissement d'insertion sont généralement indiquées sur catalogue, mesurées suivant normes **GAM T 21** ou **MIL STD 220 A** à vide sous impédance de 50  $\Omega$ . Cette mesure permet de vérifier la conformité de lot de fabrication et de comparer certains filtres.

L'efficacité réelle d'un filtre sur un matériel ne peut être obtenue que par des mesures de niveau de perturbation tenant compte des impédances de source et d'utilisation.

Pour des filtres de signaux ou transmissions de données généralement définis en impédances adaptées, l'affaiblissement dans la bande passante est mesuré suivant la norme **MIL 18327 E**.

Nota : Les courbes d'affaiblissement d'insertion des filtres **Eurofarad** sont des courbes dont l'atténuation est garantie en charge sous intensité nominale.

### Technologie des constituants

#### 1 - LES CONDENSATEURS

Les condensateurs sont en général réalisés en film plastique (polyester ou polypropylène métallisé, donc autocicatrisables) de forme coaxiale pour montage en traversée de paroi. Les capacités sont aselfiques par shooppage des armatures et le montage en by-pass permet de situer la résonance propre du condensateur à une fréquence très élevée.

Les caractéristiques des composants utilisés pour les filtres de circuits énergie permettent de répondre aux exigences des normes **AIR 2021 E** et **EN 2282**.

### Insertion loss

Definition : Antiparasitic filters generally operate by impedance mismatch within a given frequency range.

The insertion loss of a filter in a supply or transmission circuit is defined as the ratio between the voltage values occurring at the line terminal leads immediately after the insertion point, before and after insertion.

Different standards specify the attenuation measurement possibilities in asymmetric (common mode) or symmetric (differential mode) attenuation, measurements performed on load or no-load circuits.

The following standards are applicable :

Standard **GAM T 21**

Standard **MIL STD 220 A**

Standard **CISPR** Edition 17.

The insertion loss performance is specified in the catalogue, measured according to the standard **GAM T 21** or **MIL STD 220 A** in no-load conditions under an impedance of 50  $\Omega$ . This measurement enables to check the compliance of the manufactured batch and to compare certain filters.

The real efficiency of a filter on an equipment can only be obtained by disturbance measurement taking into account the source and operating impedance.

For signal or data transmission filters usually defined in matched impedances, attenuation in the pass-band is measured according to the standard **MIL 18327 E**.

Note : The insertion attenuation curves of **Eurofarad** filters are curves whose attenuation is guaranteed on load and at rated current.

### Technology of the components

#### 1 - THE CAPACITORS

The capacitors are usually made of plastic film (polyester or metallized polypropylene, hence self-healing) of coaxial shape for feed through installation. The capacitors are non-inductive by metal spraying of the terminals and by-pass mounting means that the resonance of the capacitor is at a very high frequency.

The self-healing feature of the capacitors used for energy system filters enables to meet the requirements of the **AIR 2021 E** and **EN 2282** standards.

# Généralités techniques

## General information

### 2 - LES INDUCTANCES

Les inductances sont prévues pour respecter les critères suivants :

- Non-saturation du circuit magnétique à l'intensité nominale du filtre.
- Réponse du circuit dans la gamme de fréquences à protéger.
- Chute de tension minimale principalement pour les filtres de réseau alternatif (50 Hz - 400 Hz).
- Dissipation minimale dans le cuivre.

Les matériaux magnétiques les plus couramment utilisés sont : Poudre de fer, Permalloy (alliage fer-nickel), ferrite et circuit fer à grains orientés.

### 3 - LES COMPOSANTS D'ÉCRÊTAGE

Les éclateurs, varistances, diodes Zener ou Transil..., sont choisis en fonction de courants impulsionnels définis pour le respect d'une tension résiduelle imposée.

### 4 - LES CONNEXIONS

Les connexions sont réalisées généralement en laiton ou cuivre étamé, bornage à vis ou à souder suivant le calibre d'intensité.

### 5 - LES CORPS OU BOÎTIERS

Généralement en acier étamé ou laiton étamé.

## Principaux critères de choix

### I - POUR UN FILTRE

- a) Affaiblissement souhaité à la fréquence la plus basse à protéger.  
L'atténuation d'un filtre évolue en fonction de la fréquence, généralement choisie pour la plus basse à protéger.
- b) Courant nominal du circuit ( $I_R$ ).  
**Surintensités admissibles :**
  - 2  $I_R$  pendant 30 s
  - 4  $I_R$  pendant 5 s
  - 10  $I_R$  pendant 1 s.
- c) Tension de service : courant continu, courant alternatif 50 - 60 - 400 Hz et autres fréquences.
- d) Tension d'essai diélectrique souhaitée ou imposée.
- e) Gamme de températures d'utilisation.
- f) Courant de fuite (éventuellement).
- g) Chute de tension (éventuellement) ou R ohmique du circuit.
- h) Contraintes d'environnement mécanique ou climatique.

Nota : Pour signaux ou circuits de transmission de données :

- Fréquences et formes de signaux.
- Impédance caractéristique des circuits.

### 2 - THE INDUCTORS

The inductances shall comply with the following criteria :

- *Unsaturation of the the magnetic circuit at rated current of the filter.*
- *Circuit response within the frequency range to be protected.*
- *Minimum voltage drop mainly for the a.c. voltage system filters (50 Hz - 400 Hz).*
- *Minimum dissipation in copper.*

The most commonly used magnetic materials are: Powdered iron, Permalloy (iron-nickel alloy), ferrite and oriented-grain iron circuit.

### 3 - PEAK LIMITING COMPONENTS

Lightning arresters, varistors, Zener or Transil diodes... etc, are selected in relation to the pulse currents defined to comply with an assigned residual voltage.

### 4 - THE CONNECTIONS

The connections are usually made of tinned brass or copper, screw or solder terminals according to the current level.

### 5 - FRAMES OR CASES

Usually made of tinned steel or tinned brass.

## Main selection criteria

### I - FOR A FILTER

- a) *Desired attenuation at the lowest frequency to be protected.*  
*The attenuation of a filter varies depending on frequency. Usually the lowest frequency to be protected is chosen.*
- b) *Rated current of the circuit ( $I_R$ ).*  
**Maximum peak currents :**
  - 2  $I_R$  during 30 s
  - 4  $I_R$  during 5 s
  - 10  $I_R$  during 1 s.
- c) *Operating voltage : direct current, 50 - 60 - 400 Hz alternating current and other frequencies.*
- d) *Desired or assigned dielectric test voltage.*
- e) *Operating temperature range.*
- f) *Leakage current (if applicable).*
- g) *Voltage drop (if applicable) or ohmic resistance of the circuit.*
- h) *Mechanical or climatic environmental stress.*

Note : For signals or data transmission circuits :

- Frequencies and signal shapes.
- Characteristics impedance of the circuits.

# Généralités techniques

## General information

### 2 - POUR UNE PROTECTION

En plus des critères précédents :

- Origine, forme et amplitude des courants de l'agression.
- Tension résiduelle admise par le matériel ou système à protéger.

### Recommandations pour montage des filtres et protections

Le montage est déterminant pour garantir les performances du filtre.

Nous conseillons de toujours privilégier le montage en traversée de paroi qui permet d'éviter le couplage en haute fréquence entre les câbles d'entrée et de sortie.

La surface d'assise sur laquelle repose le filtre doit être conductrice, décapée, munie d'un revêtement conducteur qui fait partie de la masse de référence du matériel.

Aucune contrainte ne doit être exercée sur les corps des filtres tubulaires ou sur les connexions en cuivre ou laiton. Les couples de serrage des fixations et raccords doivent être respectés.

### 2 - FOR A PROTECTION SYSTEM

In addition to the criteria already mentioned :

- Origin, shape and amplitude of the interfering currents.
- Residual voltage admitted by the equipment or system to be protected.

### Recommendations for filter and protection system installation


Installation is crucial to ensure the performance of the filter.

We recommend feed through mounting as it avoids high frequency coupling between input and output cables.

The surface accommodating the filter shall be conductive, stripped clean, covered with a conductive coating and integrated into the reference earth of the equipment.

The tubular filter frames or the copper or brass connections shall be under no stress. The torque values for the attachment and coupling fittings shall be complied with.

### Exemples de montage sur armoire ou coffret Examples of installation on cabinets or cases

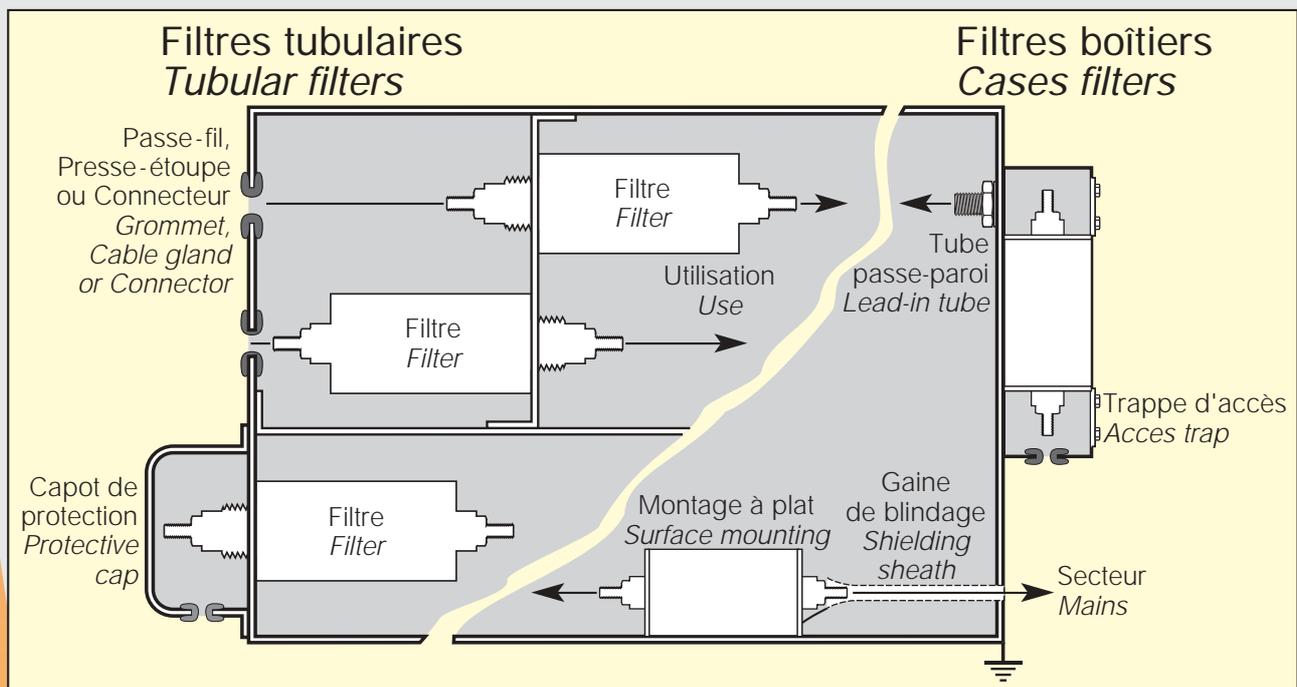

A éviter :

- Bouclage des câbles entrée-sortie.
- Cheminement contigu des câbles énergie et des câbles bas niveau.
- Mauvais sens de montage pour les structures en L.
- Tresse de mise à la masse trop longue.

To be avoided :

- Looping of the input and output cables.
- Running high energy cables and low energy cables side by side.
- Mounting L structures in the wrong direction.
- Grounding cable too long.