


植栽 _____ ポット植栽
 マルチング _____ 設計による
 人工軽量土壌 t=80
 灌水管 φ16@2000
 ロックウール培地 t=40
 拡散シート t=1.8
 防根排水シート t=4.5

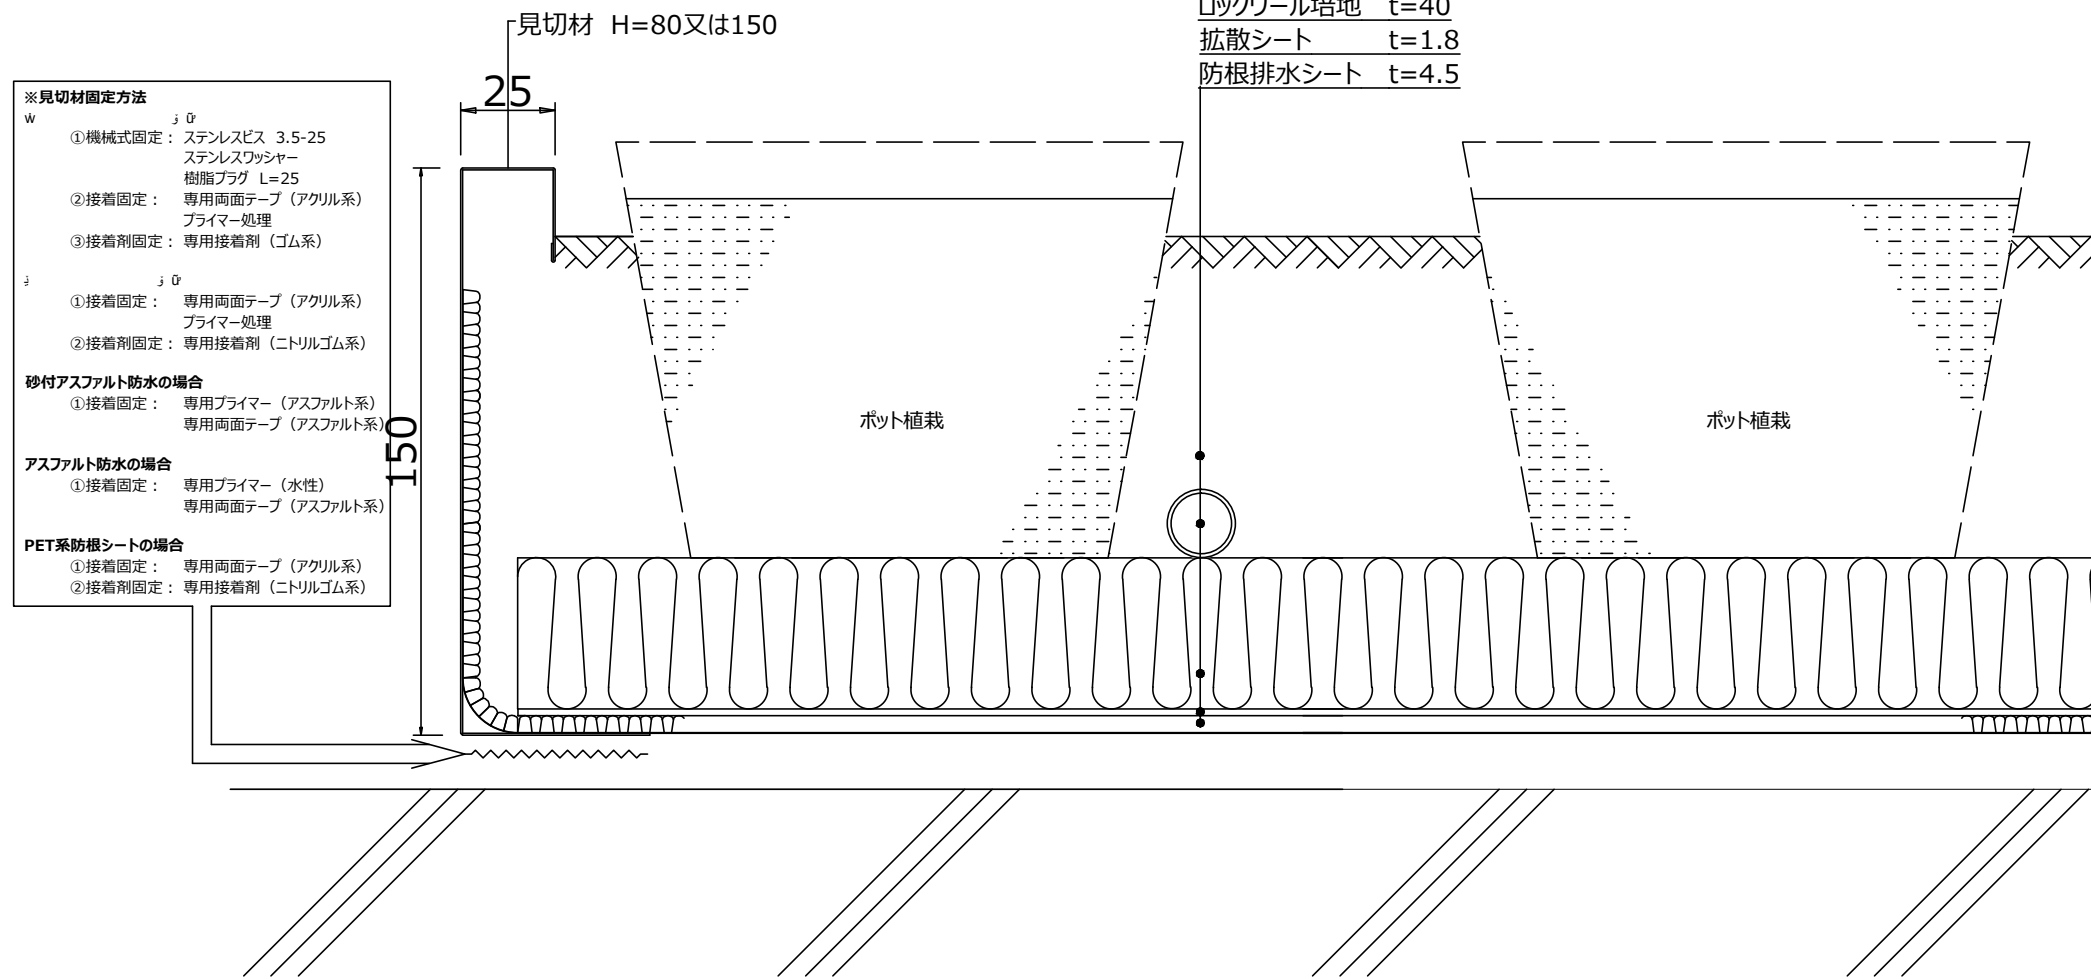

- ※見切材固定方法
- | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| W | J | Q |
| ①機械式固定: | ステンレスビス 3.5-25 | ステンレスワッシャー |
| | | 樹脂プラグ L=25 |
| ②接着固定: | 専用両面テープ (アクリル系) | プライマー処理 |
| ③接着剤固定: | 専用接着剤 (ゴム系) | |
| J | J | Q |
| ①接着固定: | 専用両面テープ (アクリル系) | プライマー処理 |
| ②接着剤固定: | 専用接着剤 (ニトリルゴム系) | |
| 砂付アスファルト防水の場合 | | |
| ①接着固定: | 専用プライマー (アスファルト系) | 専用両面テープ (アスファルト系) |
| アスファルト防水の場合 | | |
| ①接着固定: | 専用プライマー (水性) | 専用両面テープ (アスファルト系) |
| PET系防根シートの場合 | | |
| ①接着固定: | 専用両面テープ (アクリル系) | |
| ②接着剤固定: | 専用接着剤 (ニトリルゴム系) | |