

Stellantrieb für Entrauchungsklappen  
90°

- Nenndrehmoment 40 Nm
- Nennspannung AC 230 V
- Ansteuerung Auf-Zu
- Achsmitnahme Formschluss 14 mm


**Technische Daten**

<b>Elektrische Daten</b>	Nennspannung	AC 230 V	
	Nennspannung Frequenz	50/60 Hz	
	Funktionsbereich	AC 198...264 V	
	Schaltswellen min. Spannung für EIN	AC 198 V	
	Schaltswellen max. Spannung für AUS	AC 100 V	
	Leistungsverbrauch Betrieb	8 W	
	Leistungsverbrauch Ruhestellung	0.5 W	
	Leistungsverbrauch Dimensionierung	15 VA	
	Leistungsverbrauch Dimensionierung	I <sub>max</sub> 7.9 A @ 5 ms	
	Hinweis		
	Hilfsschalter	2 x EPU	
	Schaltleistung Hilfsschalter	1 mA...6 (3) A, DC 5 V...AC 250 V (II schutzisoliert)	
	Schaltpunkte Hilfsschalter	3° / 87° (bezogen auf 0...90°)	
	Toleranz	±2°	
<b>Funktionsdaten</b>	Anschluss Speisung	Kabel 1 m, 3 x 0.75 mm <sup>2</sup> , halogenfrei	
	Anschluss Hilfsschalter	Kabel 1 m, 6 x 0.75 mm <sup>2</sup> , halogenfrei	
	Drehmoment Motor	min. 40 Nm	
	Hemmmoment dynamisch	40 Nm	
	Hemmmoment statisch (spannungslos)	50 Nm	
	Drehsinn Motor	wählbar durch Montage L/R	
	Drehwinkel	100° (inkl. beidseitig 5° mechanischer Überlauf)	
	Laufzeit Motor	<60 s / 90°	
	Schalleistungspegel Motor	62 dB(A)	
	Achsmitnahme	Formschluss 14 mm	
	Stellungsanzeige	mechanisch, mit Zeiger	
	Lebensdauer	min. 10'000 Zyklen	
	<b>Sicherheit</b>	Schutzklasse IEC/EN	II schutzisoliert
		Schutzart IEC/EN	IP54
EMV		CE gemäss 2004/108/EG	
Niederspannungsrichtlinie		CE gemäss 2006/95/EG	
Zertifizierung IEC/EN		IEC/EN 60730-1 und IEC/EN 60730-2-14	
Wirkungsweise		Typ 1.B	
Bemessungsstossspannung Speisung		4 kV	
Bemessungsstossspannung Hilfsschalter		2.5 kV	
Verschmutzungsgrad der Umgebung		3	
Umgebungstemperatur		-30...50 °C	
Lagertemperatur		-40...80 °C	
Umgebungsfeuchte		95% r.H., nicht kondensierend	
Wartung		wartungsfrei	
<b>Gewicht</b>		Gewicht	2.7 kg

**Sicherheitshinweise**


- Das Gerät darf nicht für Anwendungen ausserhalb des spezifizierten Einsatzbereiches, insbesondere nicht in Flugzeugen und jeglichen anderen Fortbewegungsmitteln zu Luft, verwendet werden.
- Achtung: Netzspannung!

## Sicherheitshinweise

- Die Anpassung und Installation des Antriebes an die Entrauchungsklappe erfolgt durch den Klappenhersteller. Aus diesem Grund wird der Antrieb nur direkt an Hersteller von Sicherheitsklappen ausgeliefert. Dieser trägt auch die Gesamtverantwortung für die Klappenfunktion.
- Da sehr hohe Momente auf die Klappenachse wirken, wird die Verwendung von mindestens St50 empfohlen.
- Das Gerät darf nur im Herstellerwerk geöffnet werden. Es enthält keine durch den Anwender austauschbare oder reparierbare Teile.
- Das Gerät enthält elektrische und elektronische Komponenten und darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten.

## Produktmerkmale

<b>Wirkungsweise</b>	Die Ansteuerung Auf-Zu erfolgt mittels 2-Draht-Steuerung. Der Antrieb ist überlastsicher und kann dadurch auch in den Endanschlägen unter Spannung bleiben.
<b>Signalisierung</b>	Im Antrieb sind zwei fest eingestellte Mikroschalter für die Anzeige der Klappenendstellungen eingebaut. Bei der Anwendung ist darauf zu achten, dass die Kontakte nach einmaliger Bestromung durch grössere Ströme nicht mehr im Milliampère-Bereich eingesetzt werden können. Die Position des Klappenblattes ist an einer mechanischen Stellungsanzeige ablesbar.
<b>Manueller Betrieb</b>	Die mitgelieferte Handaufzugskurbel ermöglicht eine manuelle Betätigung des Antriebes. Die Funktionsüberprüfung der Klappe ist somit auf einfache Weise möglich.
<b>Normen / Vorschriften</b>	Der Antrieb wurde entwickelt, um die spezifischen Anforderungen aus den Europäischen Normen zu erfüllen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 12101-8:2011 Rauch- und Wärmefreihaltung - Teil 8: Entrauchungsklappen</li> <li>• EN 1366-10:2011 Feuerwiderstandsprüfungen für Installationen - Teil 10: Entrauchungsklappen</li> <li>• EN 13501-4:2010 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 4: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen von Anlagen zur Rauchfreihaltung</li> </ul>

## Elektrische Installation




### Hinweise

- Achtung: Netzspannung!
- Parallelanschluss weiterer Antriebe möglich. Leistungsdaten beachten.

## Anschlusschemas

AC 230 V, Auf-Zu

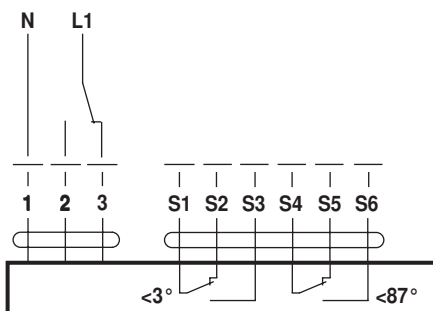

## Abmessungen [mm]

## Massbilder

