

DIEFSTALBEVEILIGING VOOR BLUSAPPARATEN/ EXTINGUISHER STOPPER

Dit robuuste en tegen vandalisme bestendige (tamperproof), autonoom werkende apparaat helpt diefstal, misbruik en sabotage van brandblusapparaten te voorkomen. Uit ervaring is gebleken dat de uitvoering met een duidelijk zichtbaar 'stopteken' op zichzelf al een effectief afweermiddel is. Het apparaat bevat een 9 V batterij, een doordringende alarmgever en een gepatenteerd, door een staalkabel geactiveerd uniek schakelmechanisme. De staalkabel wordt bij de installatie in het apparaat bevestigd. Zodra iemand het blusapparaat probeert weg te nemen en de staalkabel lostrekt, gaat het alarm af. Door de staalkabel terug in het apparaat te steken, wordt het alarmsignaal uitgeschakeld en is het apparaat weer geactiveerd.

FIG. A

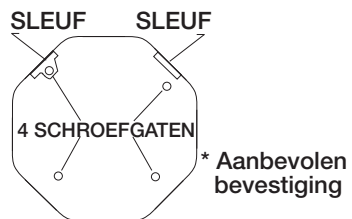


FIG. B

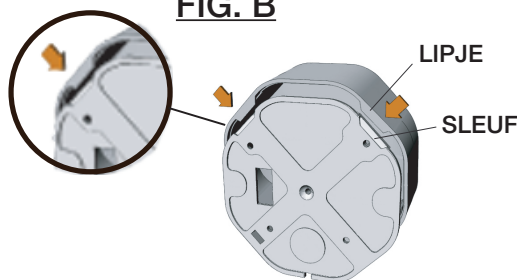


FIG. C


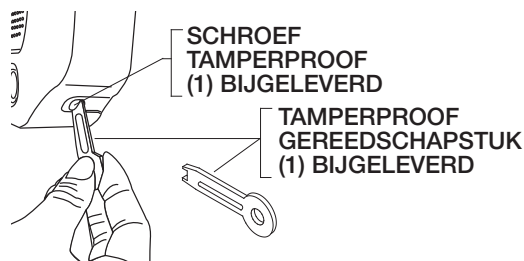


FIG. D

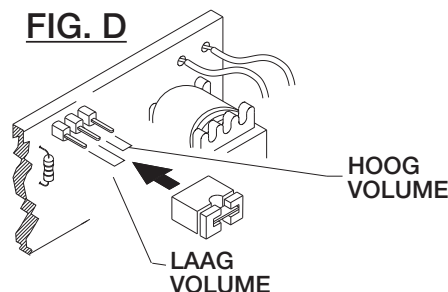

Installatievoorschrift voor type STI-6200

1. Kies voor de bevestiging van de diefstalbeveiliging een geschikte plaats en wel daar waar u de staalkabel strak rond de hals van het blusapparaat kunt leggen. Zorg ervoor dat niets de bereikbaarheid van het blusapparaat in de weg zit als dit bij brand moet worden gebruikt.
2. Verwijder het deksel van het apparaat met het bijgeleverde tamperproof gereedschapstuk. Maak hierbij de bij het apparaat geleverde deactiveringskabel niet los.
3. Teken de bevestigingspunten af waarbij u de voet als sjabloon gebruikt (zie fig. A).
4. Zet de voet met de twee bijgeleverde bevestigingsankers op zijn plaats vast. (zie fig. A als advies*).
5. Maak de batterij los en verwijder de deactiveringskabel. Steek één uiteinde van de bedieningskabel in het alarmapparaat, sluit de batterij weer aan en plaats het deksel terug.
6. Aan de binnenkant van de dekselrand zitten lipjes om het deksel op de voet te bevestigen. Steek de lipjes in de sleuven op de rand van de voet (zie fig. B) en druk het deksel aan totdat het op zijn plaats klikt. U kunt de schroef nu met het bijgeleverde tamperproof gereedschapstuk aanbrengen en aandraaien om het deksel op de voet vast te zetten (zie fig. C).
7. Leg de bedieningskabel om de hals van het blusapparaat en krimp de aluminium verzegeling met een grote buigtang vast. Zorg ervoor dat de bedieningskabel het bedieningsmechaniek van het blusapparaat niet in de weg zit.
8. Zorg ervoor dat u de deactiveringskabel achter de hand houdt voor onderhoudsbeurten van het brandblusapparaat.

Brandblusapparaat servicen

Verwijder het deksel met de bijgeleverde tamperproof sleutel en maak de batterij los. Neem de bedieningskabel uit het alarmapparaat en vervang deze door de deactiveringskabel. Bij vervanging van het blusapparaat moet een nieuwe bedieningskabel worden aangebracht, te bestellen onder typenummer STI-6205.

Batterij verwisselen


Maak het deksel van het alarmapparaat met de bijgeleverde tamperproof sleutel los. Neem de batterij uit de houder, maak de aansluiting los en doe de oude batterij weg. Vervang de oude batterij door een gelijkwaardige nieuwe 9 V-batterij (STI typenummer BAT9VDC) en plaats het deksel terug. Met de schakelaar op de printplaat kunt u het volume van de alarmgever regelen. Zie de afbeelding hiernaast.

Volume alarmsignaal wijzigen

Met de schakelaar op de printplaat kunt u het volume van de alarmgever regelen. Zie de afbeelding hiernaast.

RESERVEONDERDELEN

STI-6204	Servicekabel
STI-6205	Set met bedieningskabel
STI-6206	Verzegeling bedieningskabel
F021	Tamperproof sleutel
BAT9VDC	Alkalinebatterij

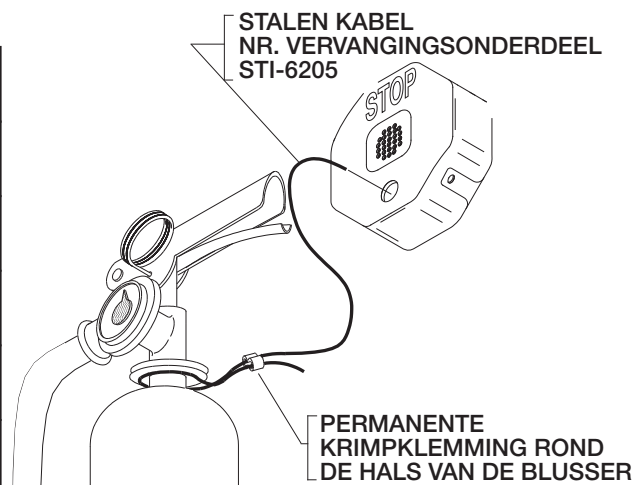

Safety Technology International

Taylor House, 34 Sherwood Road, Bromsgrove
Worcestershire, B60 3DR, England

Telephone: +44 (0)1527 520 999

Fax: +44 (0) 1527 501 999

E mail: info@sti-emea.com Web: www.sti-emea.com



ID6200DUTCH • Revised 01/17-035 • Printed in England

Hulp nodig? Bel onze technische helpdesk op het nummer +44 (0)1527 520 999